## SHARP。 取扱説明書

液晶カラーテレビ

形名

LC-20\$1
LC-15\$1
LC-13\$1

AQUOS



#### はじめに

正しくお使いいただくため の説明の内容です。

#### 準備

で使用前に準備していただ く説明の内容です。

## アンテナの接続とチャンネルの設定

アンテナを接続して、テレビが見られるようになるまでの説明の内容です。

#### 調整と設定

本機のいろいろな機能や調整、設定のしかたの説明の 内容です。

#### 外部機器の接続

ビデオ機器をつないで見る ときの説明の内容です。

#### その他のお知らせ

いろいろな情報やお知らせ の説明の内容です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

#### この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と 保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

#### English

- Part Names (Main unit)
- Part Names (Remote Control)
- · Basic Operations

# もくじ

## はじめに

安全上のご注意	4
使用上のご注意	8
特長	10
付属品	11
各部のなまえ(本体)	12
各部のなまえ(リモコン)	14

### 準 備

次の準備をしてください16
リモコンの準備と使いかた17
乾電池の入れかた17
ACアダプターを接続する18
ふだんの使いかた
有線テレビ(CATV)について19
メニュー画面について

### アンテナの接続とチャンネルの設定

アンテナを接続する	24
チャンネルを設定する	25
1 自動でチャンネル設定する(自動設定)	26
<b>2</b> 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)	29
<b>3</b> 1局ずつチャンネルを選んで設定する(個別設定)	35
画面に表示するチャンネル表示を切り換える	37
受信状態を微調整する	38
放送のないチャンネルを飛び越す(チャンネルスキップ)	39
受信中のチャンネルを確かめるには	40
時計をあわせる(時刻設定)	41

調整と設定	E
-------	---

電源を指定時刻に入れる(オンタイマー)	44
電源を指定時刻後に切る(オフタイマー)	47
省エネ機能を使う	48
音声を切り換える(二重音声/ステレオ放送)	52
外部機器の映像・音声を楽しむ	53
映像を調整する	54
外部機器に表示をあわせる	59
ゲーム経過時間を表示するには	61
映像の上下左右を反転させる	62
無信号のときブルーバックにする	64
メニューなどの表示言語を選ぶ(LANGUAGE(言語設定))	65
Switching the Display Language to English	65
音声を調整する	66
ヘッドホンで楽しむ	68
外部機器の接続	
■ 外部機器を接続する	70
DVDプレーヤーやBSデジタルチューナーを接続する(D2映像入力)	72
ビデオやゲーム機を接続する(ビデオ1/2入力)	73
映像や音声をモニター出力する	74
ビデオ2をモニター出力/音声固定に設定する	75
外部機器の再生映像などを見る	76
AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取り付けかた	77
その他のお知らせ	
 故障かな? と思ったら	80
メンテナンスについて	
   保証とアフターサービス	83
	84
おもな仕様	
   設置例と別売品のご案内	
別売品について	
各部のなまえ(English)	
Part Names (Main unit)	92
Part Names (Remote Control)	94
Basic Operations	95

## 安全上のご注意

で使用の前に 「安全上のご注意 | は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしていま す。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分 しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない





火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしない







火災・感電の原因となります。

落としたりキャビネットを破損したときは、 テレビの電源を切り、電源プラグを抜く





そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、テ レビの電源を切り、電源プラグを抜く




を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入ったり、ぬらさない





火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

内部に水や異物が入ったときは、テレビの電 源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、ひっぱったり、無理に曲げたり、

加熱しない



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご 依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損 して、火災・感電の原因となります。

テレビの上に花瓶等、水の入った容器を置か ない



水ぬれ禁止



こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因とな ります。

#### 不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

#### 異物を入れない






通風孔(裏ぶたのすき間)などから物を入れると、 火災・感電の原因となります。特にお子様にはご 注意ください。

#### テレビの裏ぶたを外したり、改造しない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

#### 風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワ一室 での使用禁止



火災・感電の原因となります。

#### 雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触 れない



接触禁止

感電の原因となります。



電源プラグの刃や刃の付近にほこりや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で 取り除く

ほこりを取る


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## 安全上のご注意(つづき)

## 注意

#### 電源コードを熱器具に近づけない





電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因とな ることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






電源コードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。

#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





感電の原因となることがあります。

#### タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

#### アンテナ工事は技術経験が必要ですので販売 店にご相談ください





離して設置



- ●送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- ●BS、CS放送受信アンテナは強風の影響を受けや すいので堅固に取付けてください。

#### 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たる 所に置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感 電の原因となることがあります。

#### 風通しの悪い所に入れない・じゅうたんや布団 の上に置かない・布などをかけない





通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因 となることがあります。

#### 重いものを置いたり、上に乗ったりしない





倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様にはご注意ください。

#### 電源プラグは確実に差し込む




確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほ こりが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電すること があります。

## 注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続 しない






発熱して火災の原因となることがあります。販売

店や電気工事店に交換の依頼をしてください。


お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

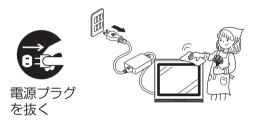

感電や火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼 する






内部にほこりをためたまま使用すると、火災や故 障の原因となることがあります。掃除費用につい ては、販売店にご相談ください。

#### 指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混 ぜて使用しない



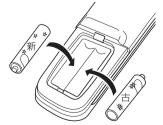

破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す







接続線を外さずに移動させると、電源コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあります。

セットスタンドの下にACアダプターやものを





セットスタンドの下にACアダプターやものを置く と、転倒しやすくなり、液晶パネルが割れたり、 故障の原因になることがあります。

#### 液晶画面に衝撃をあたえない





液晶パネルが割れて、けがの原因となることがあ ります。

電池を入れるときは極性表示(プラスとマイナ ス)の向きに注意する





破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

## 使用上のご注意

## 守っていただきたいこと

#### キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

#### 電源・電圧について

● 指定以外の電源は使わないでください。 指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となり ます。使用電源は、必ず専用品をお使いください。

#### 取扱い上でのご注意

液晶パネルを強く押さえないように、また、落としたり強い衝撃をあたえないようにしてください。特に液晶パネルが割れることがあり危険です。振動の激しい所や不安定な所に置かないでください。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

#### 持ち運びのとき

• 航空機の中など使用が制限または禁止されている 場所で使用しないでください。事故の原因となる 恐れがあります。

#### アンテナについて


- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな 自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
   万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





#### 設置について

- ◆ 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 本機の上にはものを置かないでください。
- カーテンなどの近くに置かないでください。風で カーテンがゆれて本体が倒れたり落下したりする ことがあります。

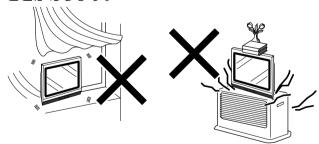

#### 電磁波妨害に注意してください


◆本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、 電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることが あります。



## 守っていただきたいこと

#### 直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高く なる場所に放置すると、キャビネットが変形した り、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かない でください。キャビネットや部品に悪い影響を与 えますのでご注意ください。

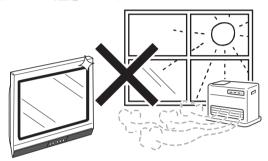


#### 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は 避けてください

• 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は画面 の表示品位が低下する場合があります。




#### 低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因となります。(保存温度: -20℃~+60℃

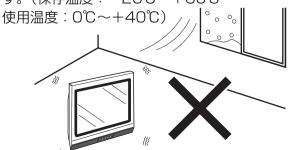

#### 雨天・降雪中でのご使用の場合

• 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

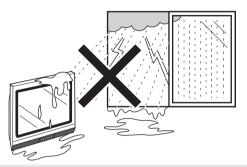

#### ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



#### 長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



#### 国外では使用できません

● この製品が使用できるのは日本国内だけです。外 国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用 できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



## 特長

### 高輝度・高画質・広視野角

- 広視野角特性を有し、色表示性能を向上させたASV液晶(アドバンストスーパーV液晶)を採用し、高品位映像を実現しました。
- 低反射ブラックTFTにより、明るい所でも黒のひきしまった高画質映像を再現。
- デジタルクロマデコーダーIC採用による映像回路のオールデジタル化と3次元Y/C分離(LC-20S1)による高精細映像。

### 映像ポジション

• 番組のソフトや種類にあわせ、お好みの画質を選んで設定することができます。

### 液晶ならではの新しい視聴スタイル

- 薄型コンパクト設計ですから、置き場所を取らず、別売のAVワイヤレス伝送システム、壁掛け金具/フロアースタンド/テーブルスタンド/テーブルサイドスタンド/天吊りブラケット/フレキシブルアームなどと組み合わせて視聴できます。
- キャリングハンドルー体型のコンパクトなセットスタンドを採用。
- 上下左右映像反転機能。
- オン/オフタイマー採用により、枕元での目覚ましテレビとしても視聴できます。
- 画面を消して、音声だけを楽しめる映像入/切(サウンドモード)機能。

### D2映像端子対応など多彩なシステムアップが可能

- D2映像端子は525p(480p)、および525iのアスペクト比4:3モードに対応。
- ビデオ入力は2系統を装備し、お手持ちの映像機器が接続できます。
- ビデオ2入力はモニター出力に切り換えて使用できます。

### 環境に配慮した省エネ・長寿命・リサイクル設計


- 消費電力は60W(LC-20S1)と、同等画面サイズ21型フラットブラウン管テレビに比べ約30%削減。
- 長寿命バックライトの採用。
- 本体プリント基板などの回路部品に無鉛はんだを採用。
- 周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動調節する、省エネに効果的で目にやさしい「明るさセンサー」機能搭載。

# 付属品

取扱説明書(1冊)/保証書(1部)	ワイヤレスリモコン(1個)/ 単4形乾電池(2個)
SHARP  REMAINS  REAL  LC-20\$1  LC-15\$1  LC-13\$1  AQUOS  RE-EE  REAL  SHEAR  REAL  REA	(使いかた ・・・・・ 17ページ)  (本語
ACアダプター(1個)/ACコード(1本)	ケーブルクランプ(1個)
(使いかた 18ページ) ACアダプター(2m) ACコード(2m)	(使いかた 72ページ)
アンテナケーブル(1本)	AVワイヤレス伝送受光部取付け台(1個)
(使いかた 24ページ) (4m)	(使いかた 77ページ)

## 各部のなまえ(本体)

#### 本体操作部(天面)

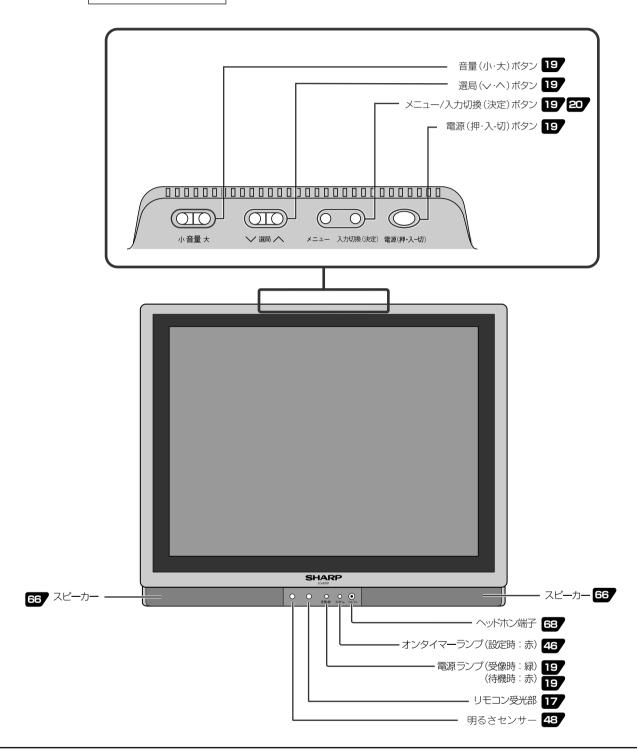


- ※LC-20S1、LC-15S1、LC-13S1では外形寸法や表示は異なりますが、操作のしかたは同じです。 本書はLC-20S1の例で説明しています。
- ※ この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法で説明しています。 メニューボタンを押してメニュー画面を表示しているあいだ、本体の選局ボタンは、リモコンのカーソル ボタン ② と、音量ボタンはリモコンのカーソルボタン ﴿ ② と 〇 ) ボタンはリモコンの ② と同じ働きをします。

#### 本体(背面)

■ 内の数字は、本書で説明しているおもなページです。

#### ●端子カバーの外しかた

カバー上部のフックを下方に押して外します(下右図)。

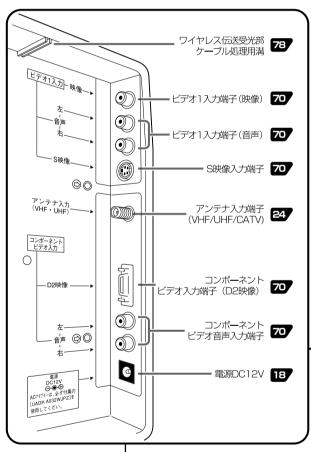

盗難防止ホール


LC-15S1/LC-13S1

#### セットスタンド

- セットスタンドで見やすい位置に合わせてください。セットスタンドはテレビ本体が後方約12度~35度になる範囲で調整できます。
- ※ セットスタンドの角度は倒れないように注意して 調整してください。また倒れない場所に設置して ください。


#### 盗難防止ホール

● 市販の盗難防止ロックを盗難防止ホール( 🛣 )に つなぐとテレビを持ち運べないようにできます。

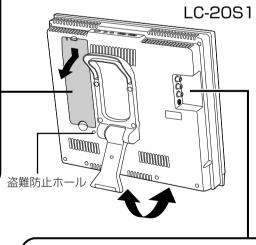

カバー右側のフック (2カ所)を左に押 しながら、手前に引 いて開けます。

閉じるときは先にカバー 一左端の突起部を本体の穴に入れてから、カバーを閉じます。

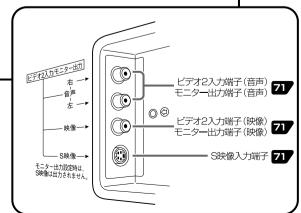

## 各部のなまえ(リモコン)

■ 内の数字は、本書で説明しているおもなページです。

リモコン



- ■メニューボタン、音量ボタン、選局ボタン、入力切換ボタンは本体の天面操作部でも操作できます。
- ■この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法を基本として説明しています。

## 準 備



次の準備をしてください リモコンの準備と使いかた	
乾電池の入れかた	
ACアダプターを接続する	
ふだんの使いかた	19
有線テレビ(CATV)について	19
メニュー画面について	20

## 次の準備をしてください

ご自分で設置される場合は、次の手順で行ってください。

#### はじめに

各部のなまえ(本体)………12ページ 各部のなまえ(リモコン)…14ページ リモコンの使いかた………17ページ をお読みください

1|

#### リモコンに乾電池を入れます

······17ページ






2

#### アンテナを接続します

······24ページ



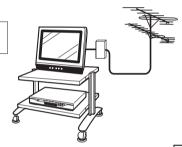

3

#### 外部機器と接続するとき

······70ページ






4

#### ACコードおよびACアダプターを接続します 電源を入れます

······18・19ページ



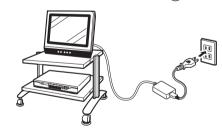

5

#### 受信チャンネルをあわせます

······25ページ






6

#### 時計をあわせます(時刻設定)

······41ページ

以上で設置と準備は終わりです。

ちょっとした心づかいでテレビの安全




## リモコンの準備と使いかた

### 乾電池の入れかた

#### カバーを開ける

### 乾電池を入れる

[付属の単4形乾電池2個]

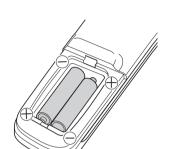


電池収納部の十一の表示どお りに入れてください。

#### カバーを閉める



下側のツメをリモコンに合わせ て、カバーをセットします。

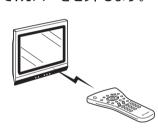







- リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- ■リモコンには衝撃を与えないでください。 また、水にぬらしたり温度の高いところには置かないでください。
- リモコンは直射日光のあたる場所に取り付けたり、放置しないでください。 熱により変形することがあります。
- ■本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン動作 がしにくくなります。照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部 に近づけて操作してください。
- リモコンを操作してもテレビが動作しなくなったら交換時期です。新しい乾 雷池と交換してください。

#### 

▼部を押しながら、カバーをス

ライドさせてください。

乾雷池は誤った使いかたをすると液もれや破れつすることがありますので、次の点について特に ご注意ください。

- ●乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ を、表示のとおり正しく入れてください。
- ◆乾電池は種類によって特性が異なりますので、種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、また、古い乾電池から液がもれる恐れがあります。
- 乾電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となる恐れがありますのですぐ取り出してく ださい。

また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布で拭きとるなど十分注意してくだ さい。




- 付属の乾電池は、保存状態により短時間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。

## ACアダプターを接続する

■ACアダプターを本機に接続するときは、本体にDC電源プラグを差し込んでから家庭用電源コン セントに接続してください。

#### 本機裏面

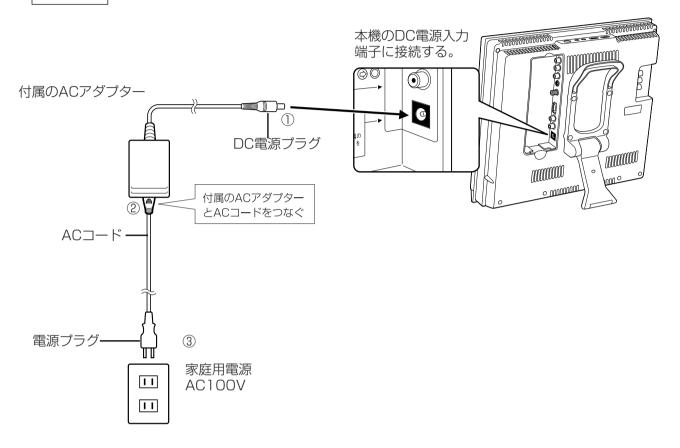

おしらせ

#### ACアダプターについて


- ACアダプターは、熱くなることがありますが、故障ではありません。
- ACアダプターを、布でくるんだり、全体を覆ったりしないでください。 故障の原因となることがあります。
- ACアダプターのカバーを外したり、改造したりしないでください。 内部には高電圧の部分があり、感電の原因となります。

#### 長時間で使用にならないときは…

■必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ふだんの使いかた

#### 本体(前面)

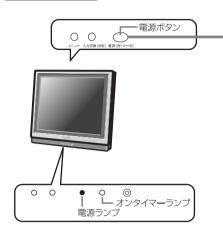

## ● 電源を入れる

リモコン

映像反転 画面表示 映像ボジション

音声切換 CATV 入力切換

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10/0 11 12

SHARP

 $\bigcirc$ 

000

#### (本体天面の電源ボタン)

- 本体天面の電源ボタンを押して「入」にすると、電源ランプが緑色になります。
- リモコンの電源ボタンを押すごとにテレビをつけたり(電源ランプは緑色)、消すこと(電源ランプは赤色)ができます。


## 4 音を一時的に消す

- ・消音ボタンを押すと音量がOになります。
- もう一度押すと元の音量に戻ります。

消音

### CATVチャンネルを選ぶ

- (例) C23を選ぶとき
- ① CATVボタンを押します。
- ② ダイレクト選局ボタンでチャンネルを選びます。

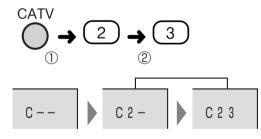

## 2 チャンネルを選ぶ

- ・選局ボタンまたはダイレクト選局ボタンを 使って、見たいチャンネルを選びます。
- ダイレクト選局ボタンは選局番号に対応しています。




### 3 音量を調整する

・数字(最大60)とバーが表示されます。

### ビデオやDVDを見る

- 入力切換ボタンを押す
  - くわしくは**53**ページを参照してください。
- ビデオ2をモニター出力に設定しているとき、ビデオ2は表示されません。(75ページ参照)

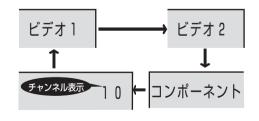

### 有線テレビ(CATV)について


- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C38チャンネル の範囲で選局できます。

## メニュー画面について

### メニュー画面の表示と操作の しかた

- ■画質の調整や表示内容の設定は、画面に表示されている調整項目や数値を見ながら、カーソルボタンで操作します。
- ■リモコンのメニューボタンを押すと、メニューが画面に表示されます。メニューから調整する項目や設定したい内容を選んでください。個別の操作方法や選びかたについては、各項目の説明ページをご覧ください。


### リモコン

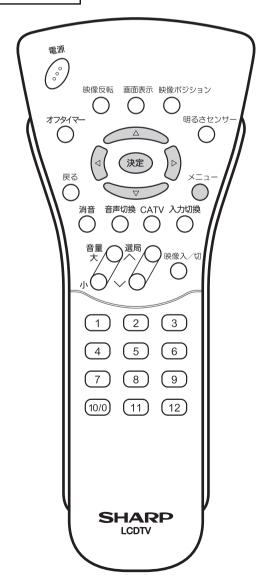


**】 ○ を押し、メニュー画面**を表示する



● でメニュー項目を選び、寒 を押す

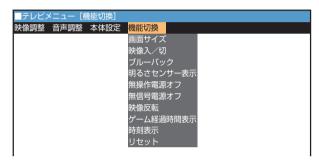

**3** で調整したい項目を選び、 を押す

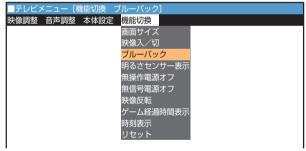


┃ ( ) で設定したい項目を選び、寒 を押す



**5** 設定終了後、○ を押してメニュー画面を終了する

### メニュー画面について

- ■各設定画面(本体設定をのぞく)でリセットのある項目を選んで、(\*\*\*)ボタンを押すと工場出荷状態に戻ります。
- ■リモコンの 💍 ボタンで 1 つ前の画面に戻ります。
- ■この取扱説明書では、説明用に画面表示を部分的に大きくするなど、実際の表示と異なります。

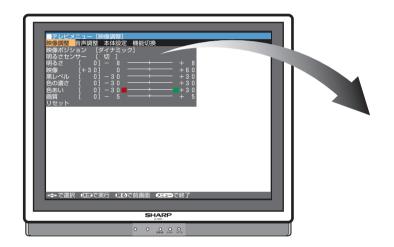

メニューボタンを押したときに表示される第1階層の 画面(映像調整/音声調整/本体設定/機能切換)はメニュー部分を拡大して説明しています。



メニュー項目は画面いっぱいで表示されます。

#### 画面全体を表示したとき



個別設定画面は横長サイズで表示されます。

## メニュー画面について(つづき)

## メニュー項目一覧

#### 映像調整

■テレビメ	ニュー	[映像記	周整]					
映像調整	音声調整	整本位	本設定	機能切	奐			
映像ポジシ	ョン	[ダイ:	ナミック	[ל				
明るさセン	サー							
明るさ		0] —				+ 8		
映像	[ 3	0]				+60		
黒レベル		0] -:	30 -			+ 3 0		
色の濃さ		0] -:	30 -			+ 3 0		
色あい		0] -:	3 0 💶-		_	+ 3 0		
画質		0] —						
リセット								
<b>◆◆</b> ▶で選択	決定	で実行	戻る	で前画面	X=1=)	で終了		

	ページ
映像ポジション	54
明るさセンサー	48
明るさ	49
映像	55
黒レベル	56
色の濃さ	56
色あい	55
画質	56
リセット	

#### 音声調整

■テレビメニ	ニュー [音声	調整]					
映像調整	声調整 本	体設定	機能切換				
E	高音強調 [	しない]					
1	音 [	01	-10-			+ 1 O	
	· 音 [	01	-10-			<b>-</b> 1 0	
	ィー ベランス		左一		₹		
	ノセット					-	
	/ L / I'						
1							
<b>◆◆</b> ▶で選択	決定で実行	戻るで	前画面	メニューで	終了		

	ヘーシ
高音強調	66
高音	66
低音	66
バランス	66
リセット	

#### 本体設定



	ページ
チャンネル設定	26
時刻設定	41
オフタイマー設定	47
オンタイマー設定	44
入力表示選択	60
ビデオ 2 入力設定	75
LANGUAGE(言語設定)	65

#### 機能切換



画面サイズ	57
映像入/切	68
ブルーバック	64
明るさセンサー表示	48
無操作電源オフ	50
無信号電源オフ	51
映像反転	62
ゲーム経過時間表示	61
時刻表示	41
リセット	

## アンテナの接続と チャンネルの設定




アンテナを接続する	24
チャンネルを設定する	25
1 自動でチャンネル設定する(自動設定)	26
<b>2</b> 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)	29
3 1局ずつチャンネルを選んで設定する(個別設定)	35
 画面に表示するチャンネル表示を切り換える	
受信状態を微調整する	38
放送のないチャンネルを飛び越す(チャンネルスキップ)	39
受信中のチャンネルを確かめるには	40
時計をあわせる(時刻設定)	41

## アンテナを接続する

#### VHF/UHFアンテナ/CATV

■付属のアンテナケーブル、またはアンテナ整合器AN-300RF(別売)等を、使用するアンテナ線に 応じて接続し、本体のアンテナ端子入力に接続してください。

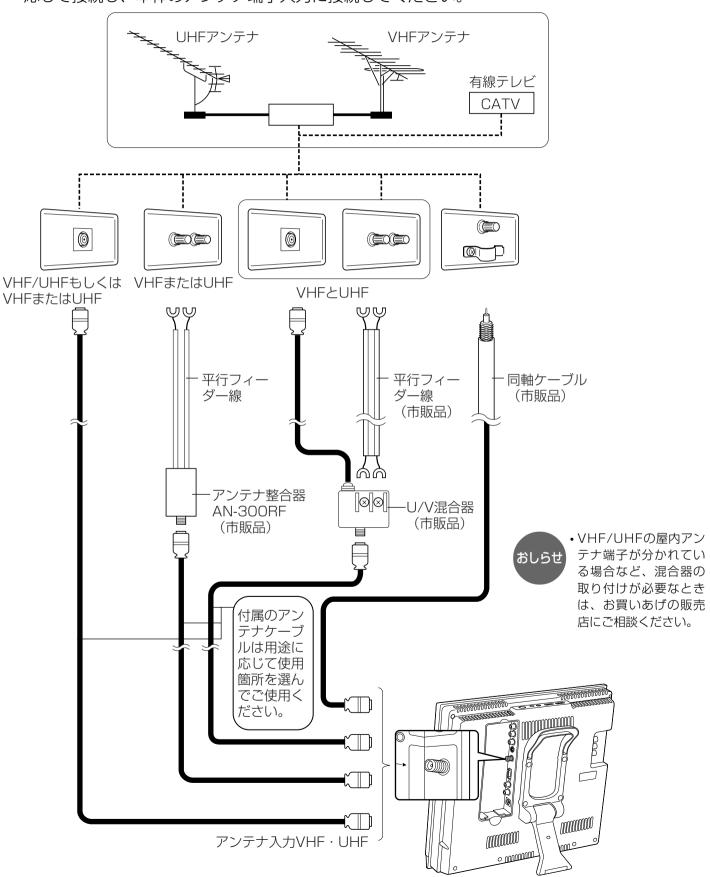

## チャンネルを設定する

■チャンネル設定は「自動設定」と「地域番号設定」と「個別(1局ずつチャンネル設定)設定」の3つの方法があります。

1 自動設定

. ご使用になる場所で受信できるVHFとUHFの放送電波を自動的に キャッチし、記憶させる方法です。(CATVの放送は記憶されません)

2 地域番号設定

· ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を31ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- ◆その地域にあわせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- ●地域番号一覧表(31~34ページ)には放送局名を記載しています。

3 (1局ずつチャンネル設定)

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後他の ・チャンネルを追加するときなど、チャンネルを1局ずつ設定する方 法です。

受信可能なチャンネルを自動設定する (26ページ)

見たいチャンネルがすべて受信できますか?

はい

(いいえ)

お住まいの場所にもっとも近い地域番号を「地域番号早見表」で確認する(31ページ) つぎに放送局名を地域番号一覧表で確認する (31~34ページ)

掲載されている

掲載されていない

地域番号設定により 自動設定する(29ページ)

見たいチャンネルがすべて 受信できますか?

はい

いいえ



1局ずつチャンネル 設定をする(35ページ)




チャンネル設定は終了

## 1 自動でチャンネル設定する(自動設定)

- ■自動設定を実行するだけで、使用する 地域で受信できるVHFとUHFの放送 電波(チャンネル)を自動的にキャッチ し、記憶させることができます。
- ■自動設定機能で記憶できるチャンネルは、最大12局です。

### リモコン

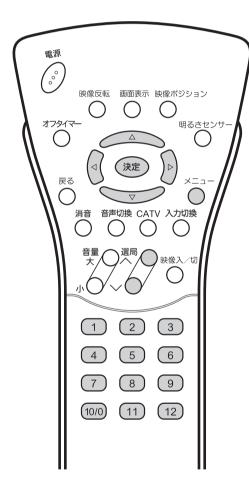

おしらせ

#### チャンネル一覧表示について

緑色…電波の強い放送局

黄色…通常の強さの電波の放送局

水色…記憶されたチャンネルが12局に 達しないときは、残りはすべて自 動的にチャンネルスキップ(飛び 越し)に設定されます。

("ーー"表示がチャンネルスキップです。)


ビデオ1、2、コンポーネントモードで チャンネル設定を選択するとテレビモー ドになります。

### 受信可能なチャンネルを自動的に記 憶させる

<sup>ϫニュ-</sup> ○ を押し、**メニュー画面**を表示する




**り** ( ) で 「本体設定」 を選び、 (\*\*\*) を押す

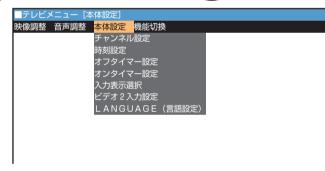

決定を押す



### リモコン

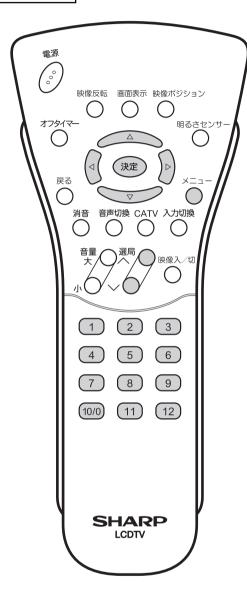

### ┃ △ ▽ で「自動」を選び、寒 を押す



5 ② で「する」を選び、 速 を押す 自動設定が実行されます。

▼自動設定中




▼自動設定完了(記憶されたチャンネル一覧)



- ・設定されたチャンネルの一覧が60秒間表示されます。 ダイレクト選局ボタンに対応した選局番号の順に左上から表示されま す。
- 1~12チャンネルは、同じ番号の選局番号1~12に記憶されます。 13~62チャンネルは、受信されなかった空きの番号に記憶されます。
- 一覧表示はメニューボタン、選局ボタン等を押すとすぐに消えます。

## 1 自動でチャンネル設定する(自動設定)(つづき)

#### リモコン

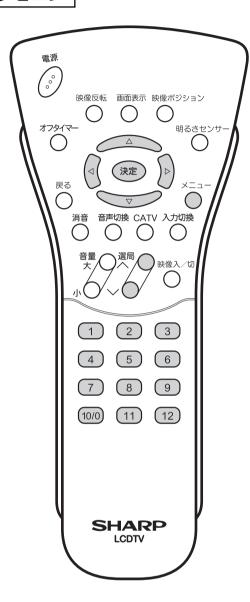

設定されたチャンネル一覧が表示されている ときに() で「登録する」を選び、 を押 す

自動設定内容を登録します。

• 「登録しない」を選び、(素定)を押すと、自動設定内容は 登録されません。

**7** 自動設定完了後、(※○, ◇○)、またはダイレクト選局ボタンを押してチャンネルを選ぶ

おしらせ

- 13~62チャンネルについては電波の強い放送局を優先し、 周波数の低い局から順番に記憶します。
  - まったく受信できない場合は、前回の記憶内容が表示されます。
- ご使用後、電源を切っても記憶されたチャンネルは保持されています。
- 「自動設定」が完了し、「登録する」を選択すると、前に記憶されていたチャンネルがすべて消えて、設定内容が更新されます。
- 一度記憶したあと、再び自動設定を実行し、記憶し直したときは、電波の弱いチャンネルが記憶されたり、されなかったりする場合があります。

これは、電波状態などが変化したことによるもので、故障ではありません。

- 自動設定で、放送局以外の電波が記憶されることがあります。その場合は画面がノイズ状態で現れますが、故障ではありません。
- 放送のないチャンネルを飛び越して選局することもできます (「チャンネルスキップ機能 | 39ページ)。
- 自動設定実行中にキャンセルするときは、 を押してください。

#### ■受信チャンネルと選局番号について

• 選局ボタンを押すと、選局番号の順に切り換わります。

<前のページ例のとき>

選局ボタンを押す

1→14→3→4…

• ダイレクト選局ボタンを押すと、ボタンと同じ番号の選局番号に切り換わります。

<前のページ例のとき>

[1]を押す:1チャンネルを選局 [2]を押す:14チャンネルを選局


画面のチャンネル表示は選ぶことができます。37ページを で覧ください。

## 2 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)

■地域番号によるチャンネル設定ができます。31ページの地域番号早見表および31 ~34ページに記載してある地域番号一覧表の都市名とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域の地域番号を設定してください。

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、 地域番号によるチャンネル設定後にその他 の放送チャンネルを追加される場合は、個 別設定機能でチャンネルをあわせ直してく ださい。

#### リモコン

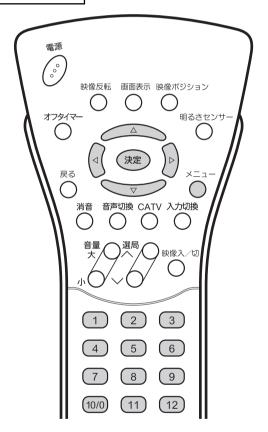

• 手順 **3** で地域番号を入力するときは、ダイ おしらせ レクト選局ボタン以外に<sup>(1)</sup> ボタンを押して 選ぶこともできます。

● ボタンを押すと

000→001→002…106→107→---000

● 0 ボタンを押すと

000---107+106+...002+001...+000

- 他のチャンネルを設定するときは 35ページへお進みください。
- このテレビは工場出荷時、VHF1~12チャンネルが映るように設定されています。
- ビデオ 1、2、コンポーネントモードでチャンネル設 定を選択すると、テレビ画面になります。
- 画面のチャンネル表示は選ぶことができます。 (くわしくは37ページをご覧ください。)

## [例] 東京都八王子市にお住まいのかた(地域番号「O31」を設定する)

- **1** -1 を押し、メニュー画面を表示する
  - -2 () で「本体設定」を選び、 \*\*\* を押す
    - -3 <u>マ</u>で「チャンネル設定」を選び、(\*\*\*)を押す



**う** ② で「地域番号」を選び、寒を押

す




**3** リモコンの数字ボタンで 10/0 3 1 を押す



## **地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)(つづき)**

### リモコン

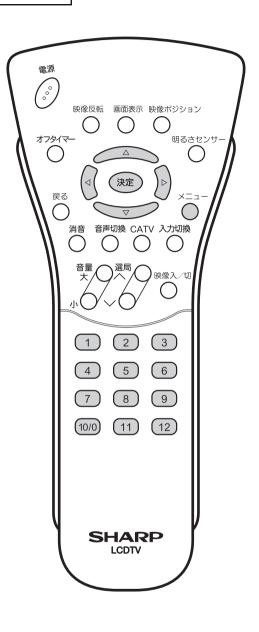

・チャンネル設定が始まり、設定終了後チャンネル設定画面が表示 ▼ されます。

▼チャンネル設定終了画面



5 設定されたチャンネル一覧が出ているときに で「登録する」を選び、 を押す

- ・約60秒たつと、チャンネル設定画面は消えます。
- 一覧表示はメニューボタン、選局ボタン等を押すとすぐに消えます。

### 地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	021	え	江別市	001	き	京都市1	060	た	大東市	061	に	新座市	027	ıΣı	船橋市	029
	青森市	010	お	青梅市	030		京都市2	098		高岡市	040		新居浜市	080	^	別府市	091
	明石市	063		大分市	091		桐生市	026		高崎市	025		西宮市	061	ほ	防府市	074
	昭島市	030		大垣市	047	<	釧路市	004		高槻市	061	ぬ	沼津市	052	ま	前橋市	025
	秋田市	015		大阪市	061		熊谷市	028		高松市	078	ね	寝屋川市	061		町田市	033
	阿久根市	095		大館市	016		熊本市	090		宝塚市	061	の	野田市	029		松江市	068
	上尾市	027		大津市	058		倉敷市	070		立川市	030		延岡市	093		松阪市	057
	朝霞市	027		大牟田市	086		久留米市	085		多摩市	032	は	函館市	003		松戸市	029
	旭川市	002		岡崎市	054		呉市	073	ち	茅ヶ崎市	034		秦野市	036		松原市	061
	足利市	027		岡山市	070	こ	高知市	082		千葉市	029		八王子市	031		松本市	046
	厚木市	033		沖縄市	096		甲府市	043		調布市	030		八戸市	011		松山市	079
	網走市	001		小樽市	007		神戸市	061	つ	津市	057		羽曳野市	061	み	三郷市	027
	我孫子市	029		小田原市	035		郡山市	019		つくば市	029		浜田市	069		三島市	052
	尼崎市	061		帯広市	005		小金井市	030		土浦市	029		浜松市	050		三鷹市	030
	安城市	054		小山市	027		越谷市	027		鶴岡市	018		半田市	054		水戸市	022
い	飯田市	045	か	各務原市	048		小平市	030	ے	東京23区	030	Ŋ	東大阪市	061		都城市	092
	池田市	061		加古川市	063		小牧市	054		徳島市	097		東久留米市	030		宮崎市	092
	生駒市	061		鹿児島市	094		<b>小松市</b>	041		徳山市	074		東村山市	030	む	武蔵野市	030
	石巻市	014		橿原市	065	さ	さいたま市	027		所沢市	027		彦根市	059		室蘭市	008
	和泉市	061		柏市	029		堺市	061		鳥取市	067		日立市	023	も	盛岡市	012
	伊勢崎市	025		春日井市	054		佐賀市	087		苫小牧市	006		ひたちなか市	022		守口市	061
	伊丹市	061		春日部市	027		酒田市	018		富山市	039		日野市	030	ゃ	矢板市	031
	市川市	029		門真市	061		相模原市	033		豊川市	055		姫路市	062		焼津市	049
	一宮市	054		金沢市	041		佐倉市	029		豊田市	056		枚方市	061		八尾市	061
	市原市	029		鎌倉市	033		佐世保市	089		豊中市	061		平塚市	034		八千代市	029
	茨木市	061		刈谷市	054		札幌市	001		豊橋市	055		弘前市	010		八代市	090
	今治市	081		川口市	027		座間市	033		富田林市	061	_	広島市	071		山形市	017
	入間市	027		川越市	027		狭山市	027	な	長岡市	037	131	福井市	042		山口市	074
	いわき市	020		川崎市	033	し	静岡市	049		長崎市	088		福岡市	083		大和市	033
	岩国市	077		河内長野市	061		下関市	075		長野市	044		福島市	019	ょ	横須賀市	033
	岩槻市	027		川西市	064		上越市	038		流山市	029		福山市	072		横浜市	033
う	宇治市	060	き	木更津市	029	す	吹田市	061		名古屋市	054		富士市	051		四日市市	057
	宇都宮市	024		岸和田市	061		鈴鹿市	057		那覇市	096		藤枝市	053		米子市	068
	宇部市	076		北九州市	084	せ	瀬戸市	054		奈良市	065		藤沢市	033	わ	和歌山市1	066
	浦安市	029		北見市	009		仙台市	013		習志野市	029		富士宮市	051		和歌山市2	099
え	海老名市	033		岐阜市	047	そ	草加市	027	に	新潟市	037		府中市	030			

### 地域番号一覧表

■地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。 (2003年12月現在)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
	札幌	001	北海道放送	2	3 NHK総合	17 テレビ北海道	1次2月1   5   札幌テレビ	6	2.7	8	3 5 北海道テレビ	10	11	1 2 NHK教育
	旭川	002	10/4/2/1/2	2 NHK教育	3 3 テレビ北海道	37 北海道文化放送	3 9	6	1 利幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	11 北海道放送	1.2
	函館	003	2 1 テレビ北海道	2.7 北海道文化放送	3 5 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1 0 NHK教育	11	1 2 札幌テレビ
	釧路	004	1	2 NHK教育	3 9 北海道テレビ	4 1 北海道文化放送	5	6.	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	1.2
北海道	帯広	005	32 北海道文化放送	2	3 4 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1 0 札幌テレビ	11	1 2 NHK教育
	苫小牧	006	4 7 テレビ北海道	4 9 NHK教育	5 1 NHK総合	5 3 北海道文化放送	5 5 北海道放送	5.7 札幌テレビ	6.1 北海道テレビ	8	9	10	1.1	1.2
	小樽	007	2 4 テレビ北海道	22 NHK教育	2 6 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9	1 0	1 1 NHK総合	1.2
	室蘭	800	<u>l</u>	2 NHK教育	2 9 テレビ北海道	3.7 北海道文化放送	3 9 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	11 北海道放送	1.2
	北見	009	1	2 NHK教育	3	4	5.9 北海道文化放送	6.1 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	53 北海道放送	1.2
圭木	青森	010	1 青森放送テレビ	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	3.8 青森テレビ	8	3 4 青森朝日放送	1.0	1.1	1.2
青森	八戸	011	1	2	3 3 青森テレビ	4	3 1 青森朝日放送	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	1.0	11 青森放送テレビ	1 2
岩手	盛岡	012	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	3 5 テレビ岩手	1.1	3 3 めんこいテレビ
宮城	仙台	013	1 東北放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	3 2 東日本放送	8	3 4 宮城テレビ	1.0	1.1	1 2 仙台放送
古坝	石巻	014	5.9 東北放送	2	5 1 NHK総合	4	4 9 NHK教育	6	6.1 東日本放送	8	5.5 宮城テレビ	1.0	11	5.7 仙台放送
秋田	秋田	015	İ	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	3 1 秋田朝日放送	1 1 秋田放送テレビ	3.7 秋田テレビ
が出	大館	016	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6. 秋田放送テレビ	7	8 NHK教育	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	1 1 秋田放送テレビ	5 7 秋田テレビ

# 2 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)(つづき)

		、	-	_	2	4	-	6	7	0	0	10	11	10
都道府県		ン番号 地域番号	<b>単</b> 受信チャンネル	2 受信チャンネル	受信チャンネル	<b>4</b> 受信チャンネル	5 受信チャンネル	受信チャンネル	<b>7</b> 受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	10 受信チャンネル	受信チャンネル	12 受信チャンネル
即是仍未	山形	017	放送局名	<b>放送局名</b> 2	放送局名	放送局名	<b>放送局名</b> 5	放送局名 3 6	放送局名 3 0	放送局名	<b>放送局名</b> 9	放送局名	放送局名	放送局名 3.8
山形	鶴岡	018	1	2	3	NHK教育 4	5	テレビユー山形 6	さくらんぼテレビ 7	NHK総合 3.9	9	山形放送 2.2	1.1.	<u>山形テレビ</u> 2.4
	福島	019	山形放送	2	NHK総合 31	4	3.3	NHK教育 6	3.5	<u>山形テレビ</u> 8	9	テレビユー山形 1.0	1.1	さくらんぽテレビ
福島	いわき	020	1	NHK教育 6.2	テレビユー福島	4	福島中央テレビ 5	5.8	福島放送 7	8	NHK総合 9	1.0	福島テレビ 1 1 1	6.0
ТЩД	会津若松	021	1	テレビユー福島	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ	7	福島テレビ 47	9	NHK教育 3 7	1.1	福島放送
	水戸	022	NHK総合 44	2	NHK教育 4 6	4.2	5	福島テレビ 40	7	テレビユー福島	9	福島中央テレビ 3 6	1.1	福島放送 3.2
茨城	日立	023	NHK総合 5 2	2	NHK教育 50	日本テレビ 5.4	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 5.8	9	テレビ朝日 6 0	1.1	テレビ東京 6.2
栃木	宇都宮	024	NHK総合 2 9	2	NHK教育 27	日本テレビ 2.5	5	1 BSテレビ 2 3	7	フジテレビ 2 1	31	テレビ朝日 19	1.1.	テレビ東京 1.7
	前橋	025	NHK総合 5 2	2	NHK教育 50	日本テレビ 5 4	4 0	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 5.8	とちぎテレビ 9	テレビ朝日 6 0	4.8	テレビ東京 6.2 テレビ東京
群馬	桐生	026	NHK総合 4.3 NHK総合	2	NHK教育 4.5 NHK教育	<u>日本テレビ</u> 3 9 日本テレビ	放送大学 4.0 放送大学	TBSテレビ   37   TBSテレビ	7	フジテレビ 3 5 フジテレビ	9	テレビ朝日 33 テレビ朝日	群馬テレビ 4 1 群馬テレビ	テレビ東京 3 1 テレビ東京
	さいたま	027	NHK総合	2	3 NHK教育	日本テレビ 日本テレビ	16 放送大学	1 BSテレビ	7	8 フジテレビ	3.8	フレビ朝日 10 テレビ朝日	11	フレビ来京 1 2 テレビ東京
埼玉	熊谷	028	3 3 NHK総合	22	3.5 NHK教育	2.5 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	1 6 放送大学	2 1 フジテレビ	2.8 テレビ埼玉	1 9 テレビ朝日	1.1	17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 千葉	千葉	029	NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	1 0 テレビ朝日	4.6 千葉テレビ	フレビ来示 1 2 テレビ東京
	2 3区	030	NHK総合	2	NHK教育	<u>日本ノレに</u> 4 日本テレビ	放送人子   1.4  東京メトロポリタン	1 B S テレビ	3 8 テレビ埼玉	フジテレビ フジテレビ	チレビ神奈川 テレビ神奈川	1 0 テレビ朝日	T 乗 プレビ 4 6 千葉テレビ	1 2 テレビ東京
東京	八王子	031	5 1 NHK総合	2	4.9 NHK教育	5 3	47 東京メトロポリタン	55 TBSテレビ	7	57	9	5 9 テレビ朝日	11	6 1 テレビ東京
	多摩	032	3 0 NHK総合	22	3.2 NHK教育	2 6 日本テレビ	2.8	2.4 TBSテレビ	7	2 2	9	2 0 テレビ朝日	1.1	1.8 テレビ東京
	横浜	033	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	10	1.1	1 2 テレビ東京
神奈川	茅ケ崎	034	33 NHK総合	2	2.9 NHK教育	3 5 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	3 9	3 1 テレビ神奈川	4 1 テレビ朝日	1.1	4 3 テレビ東京
	小田原	035	5 2 NHK総合	2	5.0 NHK教育	5.4	5	5.6 TBSテレビ	7	5 8	4 6 テレビ神奈川	60	1.1	6.2
	秦野	036	4 7 NHK総合	2	4.9 NHK教育	5 1	5	53 TBSテレビ	7	5 5 フジテレビ	6 T テレビ神奈川	5 7 テレビ朝日	1.1	5 9
新潟	新潟	037	2 1 新潟テレビ2 1	2	2.9	4	5 新潟放送	6	77	8 NHK総合	9	3 5 新潟総合テレビ	1.1	1 2 NHK教育
和滴	上越	038	l NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	3.7. 新潟テレビ21	7	2.7 テレビ新潟	9	1 0 新潟放送	1.1.	3 3 新潟総合テレビ
富山	富山	039	1 北日本テレビ	2	3 NHK総合	4	5	6	7	8	9	1 0 NHK教育	3 2 チューリップ	3.4 富山テレビ
曲川	高岡	040	5 0 北日本テレビ	2	4.8 NHK総合	4	5	6	7	8	9	4 6 NHK教育	4 2 チューリップ	4.4 富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4 NHK総合	5	6 MROテレビ	2 5 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	3 3 テレビ金沢	11	3 7 石川テレビ
福井	福井	042	3 9 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	1.0	11 FBCテレビ	1.2
山梨	甲府	043	NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	3 7 テレビ山梨	8	9	1.0	1.1	1.2
	長野	044	1		5 0 長野朝日放送	4	4 0 テレビ信州	6	4 2 長野放送	8	4 6 NHK教育	1.0	4 8 信越放送	1.2
長野	飯田	045	4.4 長野朝日放送	2	3 NHK教育	A NHK総合	5	6 信越放送	7	4 2 テレビ信州	9	4 0 長野放送	1.1	1.2
	松本	046		4.4 NHK総合	50 長野朝日放送	4	4.8 テレビ信州	6	4 2 長野放送	8	4 6 NHK教育	1.0	4 0 信越放送	1.2
岐阜	岐阜	047	東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	3 5 中京テレビ	8	9 NHK教育	1.0	1 1 名古屋テレビ	3.7 岐阜放送
	各務原	048	東海テレビ	22	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	3 5 中京テレビ	8	9 NHK教育	1.0	名古屋テレビ	2.8 岐阜放送
	静岡	049	1	2 NHK教育 3 0	31 静岡第1テレビ	4	3 3 静岡朝日テレビ	6	3 5 テレビ静岡 7	8 	9 NHK総合	1.0	静岡放送	1.2
<b>.</b>	浜松	050	1	静岡第1テレビ 5 4	2 7	NHK総合	2 9	6 静岡放送	3 9	8 NHK教育 8	5 2	2.8 静岡朝日テレビ 1.0	4 1	3.4 テレビ静岡 1.2
静岡	富士	051	1	NHK教育 5 1		Δ	静岡朝日テレビ 5 7	6	ラレビ静岡 5 9	8		1.0	静岡放送 5 5	1.2
	沼津	052	1	NHK教育 4 4	静岡第1テレビ 2 4	44	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 3 8	8	NHK総合 4 2	1.0	静岡放送	1.2
	藤枝	053	1	NHK教育 2	かられる。 静岡第1テレビ 3	4	静岡朝日テレビ	6	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8	NHK総合 9	1 0	静岡放送	2 5
577 L-	名古屋	054		2	NHK総合 5 4	4	CBCテレビ 62	6	中京テレビ 5 8	8	NHK教育 5 0	1 0	名古屋テレビ 6 0	テレビ愛知 5 2
愛知	豊橋	055	東海テレビ 5 7	2	NHK総合 5 3	4	CBCテレビ 5 5	6	中京テレビ 5 9	8	NHK教育 5 1	1.0	名古屋テレビ 6 1	テレビ愛知 4 9
	豊田	056	リノ 東海テレビ 1	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ 5	6	中京テレビ 3 5	8	NHK教育 9	3 3	名古屋テレビ 1 1	テレビ愛知 2 5
三重	津	057		2 8	NHK総合 3	3 6	CBCテレビ 5	3 8	サ京テレビ 7	4 0	NHK教育 9	三重テレビ 4 2	名古屋テレビ 3 0	テレビ愛知 4 6
滋賀	大津	058	1	NHK総合 5 2	3	毎日テレビ 5 4	5 6	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 6 0	9	読売テレビ 6 2	びわ湖放送 11	NHK教育 5 0
	彦根	059		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育

	IJŦ¬	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県		地域番号	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル
	京都1	060	双运向省	放送局名	放送局名 3.6	<b>放送局名</b> 4	19	<b>放送局名</b> 6	放送局名 3 4	放送局名	<b>放送局名</b> 2 6	放送局名	放送局名	<b>放送局名</b>
京都	京都 2	098	3 2	NHK総合 2	サンテレビ 3 4	毎日テレビ 4	テレビ大阪 2.1 テレビ大阪	ABCテレビ 6	京都テレビ 7	関西テレビ 8 関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ 1 0 読書デレビ	1.1	NHK教育 12 NHK教育
大阪	大阪	061	NHK京都	NHK総合 2 NHK総合	京都テレビ 3.6 サンテレビ	毎日テレビ 4 毎ロテレビ	テレビ大阪 19 テレビ大阪	ABCFUE	3 4 京都テレビ	関西テレビ 8 8 8 8	9	読売テレビ 1 0 読売テレビ	30 テレビ和歌山	NHK教育 12 NHK教育
	神戸	061	11	2	3 6	毎日テレビ 4	1 9	ABCテレビ 6	3 4	関西テレビ 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	読売テレビ   10   ####################################	3 0	1 2
	姫路	062	1	NHK総合 5.0	サンテレビ 5.6	毎日テレビ 5.4	テレビ大阪 5	ABCテレビ 5.8	京都テレビ 7	関西テレビ 6 0	9	読売テレビ 6.2	テレビ和歌山	NHK教育 5.2
兵庫	明石	063	1	NHK総合 5.1	サンテレビ 5.5	毎日テレビ 5.3	1.9	ABCテレビ 5.7	7	関西テレビ 5.9	9	読売テレビ 6.1	3.0	NHK教育 49
	川西	064	11	NHK総合 2 9	サンテレビ 3 3	毎日テレビ 3.5	テレビ大阪 55	ABCテレビ 37	7	関西テレビ 3 9	9	読売テレビ 4 1	テレビ和歌山 11	NHK教育 3 l
 奈良	奈良	065	1	NHK総合 2	サンテレビ 3.6	毎日テレビ 4	1.9	ABCテレビ	6.2	関西テレビ 8	5 5	読売テレビ 1 0	1.1	NHK教育 12
		066	1	NHK総合 3 2	サンテレビ 3	毎日テレビ 4 2	テレビ大阪 5	ABCテレビ 44	<u>奈良テレビ</u> 7	関西テレビ 4 6	<u>奈良テレビ</u> 9	読売テレビ 4 8	3 0	NHK教育 2 6
和歌山	和歌山2	099	1	NHK総合 5 0	3	毎日テレビ 5 4	5	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 6 0	9	読売テレビ 6 2	テレビ和歌山 5 6	NHK教育 5 2
 鳥取	鳥取	067	11	NHK総合 2	3	毎日テレビ 4	5	ABCテレビ 6	7	関西テレビ 2 4	9	読売テレビ 2 2	テレビ和歌山 1 1	NHK教育 12
704A	松江	068	日本海テレビ 3.0	2	NHK総合 3.4	NHK教育 4	5	6		山陰中央テレビ 8	9	BSSテレビ 1.0	].].	1.2
島根	浜田	069	日本海テレビ ]	2	<u>山陰中央テレビ</u> 5.4	4	5	NHK総合 6	7	5.8	9	BSSテレビ 10	1.1	NHK教育 1.2
岡山			2.3	NHK総合 2	日本海テレビ 3	4	BSSテレビ 5	2.5	3.5	山陰中央テレビ 8	NHK教育 9	1.0	1.1	1.2
IMITT	岡山   広島	070	テレビせとうち 3 1	2	NHK教育 3	4	NHK総合 5	瀬戸内海テレビ 6	OHKテレビ 7	8	西日本放送	3 5	山陽放送 11	1.2
<del></del> 🖨			テレビ新広島	2	NHK総合 2.4	RCCテレビ 4	2.6	6	NHK教育 7	8	9	広島ホームテレビ 1 0	1.1	広島テレビ 1.2
広島	福山	072	NHK総合 1	2	広島ホームテレビ 2 4	4	テレビ新広島	6	NHK教育 2 6	8	9	RCCテレビ 10	11	広島テレビ 1 2
	呉	073	NHK教育 1	2	広島ホームテレビ 3	4	広島テレビ 5 2	6	テレビ新広島 38	8	RCCテレビ 9	1.0	NHK総合 11	1.2
	山口	074	NHK教育 4 1	2	2 3	4	山口朝日放送 2 1	6	テレビ山口 3 3	8	NHK総合 3 9	1 0	山口テレビ 3 5	1 2
山口	下関	075	NHK教育 1 4	九州朝日放送	TVQ九州放送 3	山口テレビ 4	山口朝日放送 3 1	NHK総合 6	テレビ山口 2 0	RKB毎日放送 8	NHK総合 1 6	デレビ西日本 1 0	福岡放送 18	NHK教育 12
	宇部	076	NHK教育 1	九州朝日放送	3	4	山口朝日放送 22	NHK総合 6	テレビ山口 2 8	RKB毎日放送 8	NHK総合 9	テレビ西日本 1 0	山口テレビ 1 1	1 2
法自	岩国	077	NHK教育 1	2	3	RCCテレビ 4	テレビ山口 5	6	山口朝日放送	8	NHK総合 9	南海テレビ 1 0	山口テレビ 11	広島テレビ 1 2
徳島	徳島	097	四国テレビ 3 3	2	NHK総合 3 9	毎日テレビ 4	3 7	ABCテレビ 6	3 1	関西テレビ 8	4 1	読売テレビ 1 0	2 9	NHK教育 19
香川	高松	078	瀬戸内海テレビ	2	NHK教育 3	2 9	NHK総合 2 5	6	OHKテレビ 7	3 7	西日本放送	1 0	山陽放送	テレビせどうち 3 5
	松山	079	1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ 1 4	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 3 6	9	南海テレビ 1 0	2 7	広島ホームテレビ 1 2
愛媛	新居浜	080	1	NHK総合 3 0	3	NHK教育 27	愛媛朝日テレビ	南海テレビ 3 2	7	テレビ愛媛 3 6	9	3 4	あいテレビ	3 8
	今治	081	1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ 5	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 8	9	南海テレビ 3 8	1 1	広島ホームテレビ 4 0
高知	高知	082	1	2	3	NHK総合 4	5	NHK教育 6	7	高知放送	9	テレビ高知 1 0	1.9	高知さんさんテレビ 3.7
	福岡	083	九州朝日放送	2	NHK総合 23	RKB毎日放送 3 5	5	NHK教育 6	7	8	テレビ西日本 9	1 0	TVQ九州放送 1 1	
福岡	北九州	084	5 7	九州朝日放送		福岡放送 4 8	5	NHK総合 5 4	7	RKB毎日放送 8	6 0	デレビ西日本 1 0	1 4	NHK教育 5 2
	久留米	085	九州朝日放送	1 9	NHK総合 5 3	RKB毎日放送 6 1	5	NHK教育 5 0	7	8	テレビ西日本 5 5	1 0	TVQ九州放送 4 3	
44-tip	大牟田	086		TVQ九州放送 3 6		RKB毎日放送 3 8	4 8	NHK教育 5 2	5 7	6 0	テレビ西日本 9	1 0	福岡放送	1.2
佐賀	佐賀	087	TVQ九州放送	サガテレビ 2	NHK教育 3	NHK総合 4	RKB毎日放送	福岡放送	九州朝日放送	テレビ西日本 8	NHK総合 2 7	1 0	熊本放送 2 5	1 2
長崎	長崎	088	NHK教育 1	2	NHK総合 3		長崎放送 5	3.1	テレビ長崎 7	8	長崎文化放送	1.0	長崎国際テレビ	2.5
44.1	佐世保	089	1	NHK教育 2	1 6	1.7 長崎国際テレビ	2 2	長崎文化放送	3 4	NHK総合 8	9	長崎放送	11	テレビ長崎 1 2
熊本	熊本	090	1	NHK教育	熊本朝日放送	3 4	熊本県民テレビ	6	テレビ熊本 3 6		NHK総合 2 4		熊本放送	
大分	大分	091	NHK教育 1	22	33 NHK総合	あいテレビ	5 大分テレビ	NHK総合	テレビ大分	32 テレビ愛媛 g	大分朝日放送	1.0   南海テレビ   1.0	1.1	NHK教育
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	3 5 テレビ宮崎	/	8 NHK総合	9	宮崎放送	1.1	1 2 NHK教育
	延岡	093	]	NHK教育	3	4 NHK総合	5	宮崎放送	7	3.9 テレビ宮崎	9	1.0	2.0	1.2
鹿児島	鹿児島	094	南日本放送	22	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	3 2 鹿児島放送	8	3 8 鹿児島テレビ	1.0	3 0 鹿児島読売ルビ	1.2
,EG7 CAEJ	阿久根	095		第 0 鹿児島読売ル。	3	2.3 鹿児島放送	5	3.5 鹿児島テレビ	7	NHK総合	9	南日本放送	].]	1.2 NHK教育
沖縄	那覇	096	1	2 NHK総合	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	2 8 琉球朝日放送	1 0 琉球放送テレビ	11	1 2 NHK教育
工場出	荷設定	000	]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.2
工場出	荷設定	000		2	3	4	5	6	/	8	9	II.O		• • •

## 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)(つづき)

#### アナログ放送からデジタル放送への移行について

#### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

#### アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。



•地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。 (2003年12月)

#### 地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について


- ・2003年12月以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2003年12月現在)
- 下表の地域番号100~107は、地上デジタル放送の開始にともない、受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

	リモコ	ン番号	1	2	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
栃木	矢板	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
11/12/15	宇都宮	101	51 NHK総合	22	49 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	1.1	44 テレビ東京
群馬	桐生	102	5.1 NHK総合	2	57 NHK教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ	61 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 NHK総合	2	35 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	40 東京メトロポリタン	37 TBSテレビ	7	31 フジテレビ	9	45 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
米示	多摩	105	49 NHK総合	2	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタン	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
岐阜	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	41 岐阜放送
和歌山	和歌山1	107	1	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	25 NHK教育

## 日まずつチャンネルを選んで設定する(個別設定)

- ■テレビの受信チャンネルを変更したいとき や、チャンネルの順番を変えたいときに チャンネルをあわせ直すことができます。
- ■普段、よくご使用される受信エリア で、チャンネルの順番を新聞の番組表 などにあわせておくと便利です。

### リモコン

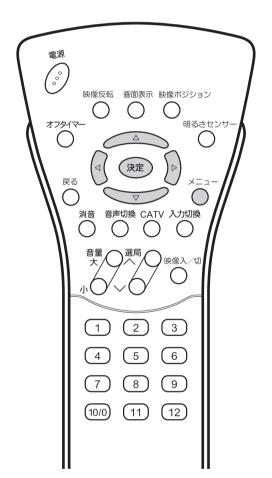


おしらせ

- 本体の電源ボタンを「切」にしても設定されたチャンネルは記憶されています。
- 個別設定機能実行中に他の操作を行うと きは、メニューボタンを押し、テレビ モードに戻してから操作してください。
- ・テレビモード以外でチャンネル設定を選択 すると、テレビモードに切り換わります。

### [例]選局番号[5]にUHF放送[42]チャンネルを設定する

○ を押し、**メニュー画面**を表示する




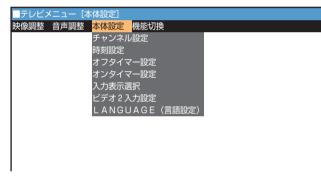

3 -1 で「チャンネル設定」を選び、乗車を押す

す

-2 \_\_\_\_で「個別」を選び、寒 を押

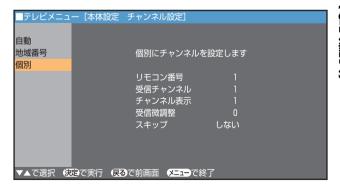


35

## 1局ずつチャンネルを選んで設定する(個別設定)(つづき)

4

### -1 🌰 🐨 で「リモコン番号」を選ぶ

-2 (()) で [5] を表示する

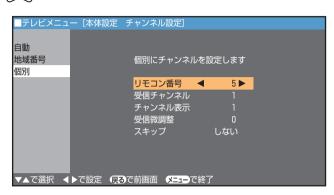

### 個別設定画面表示

個別設定画面はチャンネルの種類により異なります。


#### CATVチャンネル選局時



5

### - 1 🔷 😈 で 「受信チャンネル」 を選ぶ

-2 (() ()) で [42] を表示する

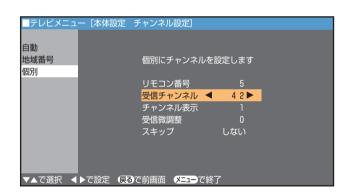

- ・しばらく () を押し続けると、受信できるチャンネルをさがして停止するまで自動的に飛ばします。 受信できるチャンネルがないときは元に戻ったところで停止します。 飛ばしている途中で再度 (( )) を押すと、その時点で停止します。
- CATVチャンネルをリモコン番号で選択したときは、受信チャンネルとチャンネル表示の項目は表示されません。
- ( ) で次のように変化します。

・設定されているチャンネル表示を変更するには次ページをご覧ください。

6


### 設定終了後、〇を押す

・設定されている引き続き設定する場合は、手順  $4\sim 5$  を繰り返してください。

# 画面に表示するチャンネル表示を切り換える

- ■画面に表示されるチャンネル表示を選 ぶことができます。
- ■工場出荷時は、リモコン番号と同じ数 字に設定されています。

## リモコン

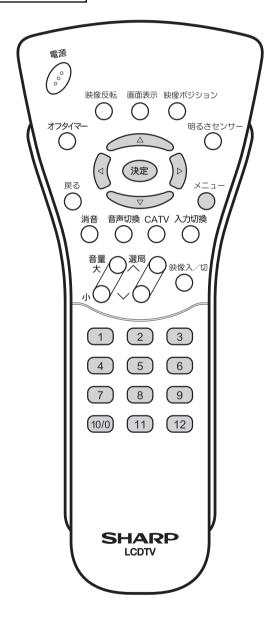

リモコン番号が1~12の場合は、(())を押 すと、次のように設定できます。


 $\rightarrow 1 \longleftrightarrow 2 \longleftrightarrow \longleftrightarrow 98 \longleftrightarrow 99 \longleftrightarrow$ L C38 ••• ← C14 ← C13 ←

おしらせ


• リモコン番号がC13~C38の場合は、設定 できません。

## [例]表示番号「3」を49に変更する

- -1 テレビチャンネル ③を押し、「3 | チャンネ ルを表示する
- -2 O を押し、メニュー画面を表示する
- (⟨⟨⟩⟩で「本体設定」を選び、(寒)を押す
- 🍑 で 「チャンネル設定」 を選 び、(タセ)を押す
- -5 (本) で「個別」を選び、(\*\*\*) を押 す

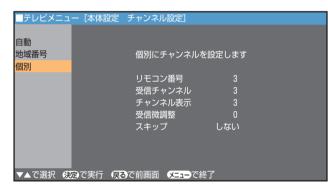

で「チャンネル表示」を選ぶ

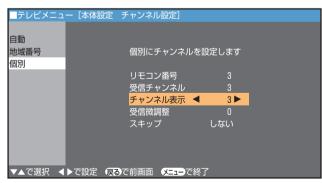

(√)) で 「49」 に設定する

設定終了後、○ を押して終了する


リモコン番号(3)を押すと、画面表示が49と表示されます。

# 受信状態を微調整する

#### 受信微調整について


■受信チャンネルによっては、受信周波数を 少しずらしたほうが見やすくなる場合が あります。

### リモコン

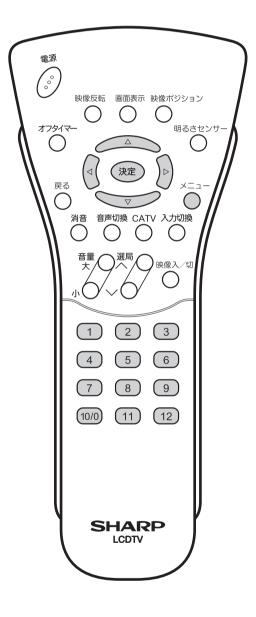


## 見ているチャンネル6の映り具合を微 調整する

- 1 を押し、**メニュー画面**を表示する
  - -2 🕢 🖟 で 「本体設定」 を選び、 🗯 を押す
- -3 (対策) を押す
- -4 ~ で「個別」を選び、 \*\*\* を押す

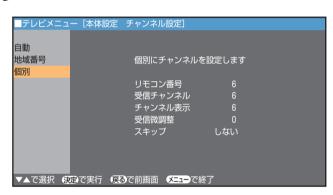

↑ ○ で「受信微調整」を選ぶ

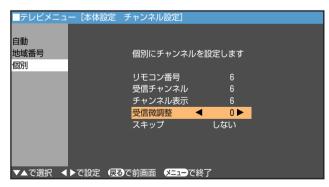

- 【 ○○ で最良の映像に調整する
  - 調整値が一80~0~+80の範囲で変化します。
  - •受信微調整設定中やスキップを「する」に設定中に受信 チャンネルを変更すると、受信微調整は「O」に、スキッ プは「しない」に自動で切り換わります。


また、スキップを「する」に設定している状態で受信微調整を行うと、自動的にスキップは「しない」に切り換わります。

38

# 放送のないチャンネルを飛び越す(チャンネルスキップ)

■選局ボタンを押したときに、放送のな いチャンネル(空きチャンネル)を飛び 越して選局するのがチャンネルスキッ プ機能です。

### リモコン

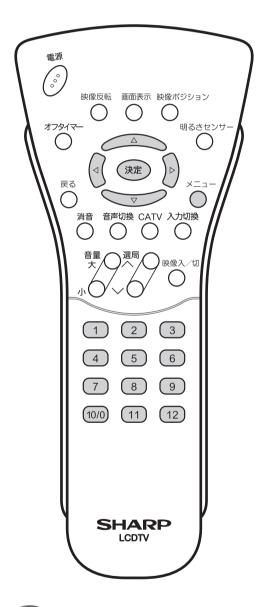





- ご使用後、本体の電源ボタンを「切」にし ても設定したスキップは記憶されていま す。
- CATVチャンネルC13~C38は工場出荷 時、スキップ「する」に設定されていま す。
- すべてのチャンネルにスキップを設定す ることはできません。

## [例]選局番号[5]をスキップするとき

- -1 テレビチャンネル ⑤ を押し、「5 | チャン ネルを表示する
- -2 を押し、**メニュー画面**を表示する
- (())で「本体設定」を選び、(\*\*)を押す
- -4 🔷 🐨 で「チャンネル設定」を選 び、(※)を押す
- -5 🔷 🤝 で「個別」を選び、( を押 す

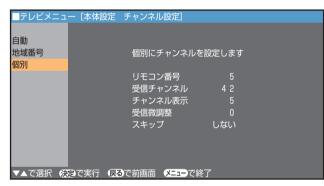

▽▽ で 「スキップ」 を選ぶ

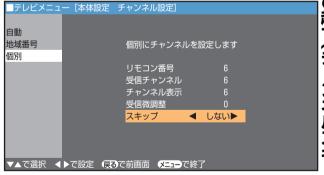


(())で「**する」**に設定する

設定終了後、 
○ を押して終了する

# 受信中のチャンネルを確かめるには


- ■画面表示ボタンを押すと画面の右上に チャンネル表示で設定された番号など が表示されます。
- ■「チャンネル表示の設定」については **37**ページをご覧ください。

■画面にチャンネルが表示されていないときに画面表示 ボタンを押すと、次のように切り換わります。

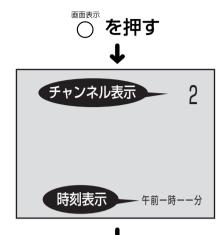





約10秒後には、自動的に小さな文字に切り換わり、時刻表示が消えます。



- ・時刻表示を「しない」に設定していると時刻表示されません。くわしくは42ページをご覧ください。
- ■画面にチャンネルが表示されているときに画面表示ボタンを押すと、次のように切り換わります。

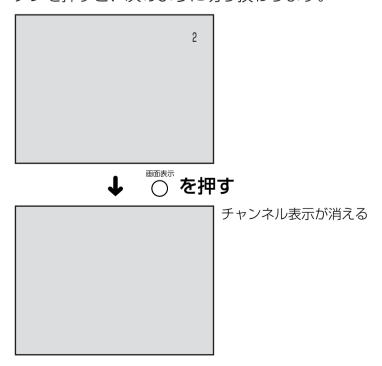

## リモコン

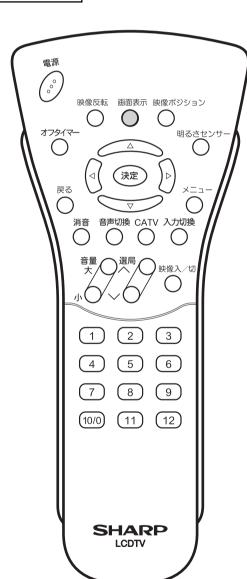

# 時計をあわせる(時刻設定)


■指定した時刻に電源を入れるオンタイマー機能は、時計あわせをしていないと正しく動作しませんので、あらかじめ時刻設定で現在時刻をあわせてください。

## [例]午前11時OO分にあわせる


**】** ○ を押し、メニュー画面を表示する



### リモコン

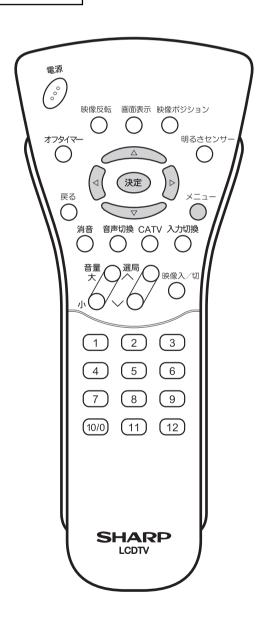

**う** ( ) で 「本体設定」を選び、<br/>
を押す

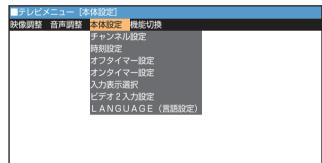

3 で「時刻設定」を選び、寒寒を押

す



**/** ○ ○ で設定する**時刻**を設定し、<br/>
を押す



# 時計をあわせる(時刻設定)(つづき)

#### ■設定できる時刻の範囲

- 時刻設定
  - ( を押すごとに1分ずつ切り換わり、押し続けると10分単位で切り換わります。
    - ♠ を押すごとに

午前0時50分 — 午前0時51分 ••• — 午前1時00分 •••


と切り換わります。

午前1時00分 — 午前0時59分 ••• と切り換わります。 5

設定終了後、○ を押して終了する

## 時刻表示しない場合

- **1** -1 を押し、**メニュー画面**を表示する
  - -2 () で「機能切換」を選び、 \*\*\* を押す
  - -3 **で「時刻表示」**を選び、 を押す

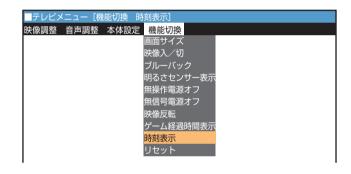

●で「しない」を選び、寒を押す



3 設定終了後、◯ を押して終了する

おしらせ

#### バックアップについて

■ 停電やテレビの移動などにより、アダプターを切ったときでも約10分は時計機能が保持されます。(バックアップには30分程度かかりますので、10分間保持できない場合もあります。)

#### 時計誤差について

■誤差が生じる場合があります。

#### 設定時刻を修正したいときは

■手順 1 ~ 5 を参照し、設定しなおしてください。

#### 現在時刻を知りたいとき

- ■○を押します
  - 約10秒後に時刻表示が消えます。
  - ※ メニュー表示のときは表示が消えます。

# 調整と設定



指定時刻に電源が入るように設定する(オンタイマー)	44
電源を指定時刻後に切る(オフタイマー)	
省エネ機能を使う	48
音声を切り換える(二重音声/ステレオ放送)	52
外部機器の映像・音声を楽しむ	53
映像を調整する	54
外部機器に表示をあわせる	59
ゲーム経過時間を表示するには	61
映像の上下左右を反転させる	62
無信号のときブルーバックにする	64
メニューなどの表示言語を選ぶ(LANGUAGE(言語設定))	65
Switching the Display Language to English	65
音声を調整する	66
ヘッドホンで楽しむ	68

# 指定時刻に電源が入るように設定する(オンタイマー)

- ■オンタイマー設定の前に時刻設定をしてください。(**41**ページ参照)
- ■見たい番組が始まるまで電源を切りにしておいたり、目覚まし時計のかわりに使うなど、指定した時刻にテレビの電源を入れる機能です。また、指定した時刻(番組の始まりなど)に指定したチャンネルで電源が入ります。




・時刻設定がされていない場合、手順 2 で「オンタイマー設定」を選び、 (\*\*\*) を 押した時点で時刻設定の画面が表示されます。

## 電源を入れる時刻とチャンネルを設定する

# (例) 毎日朝7時に12チャンネル(リモコン番号)、音量10で電源を入れる



リモコン

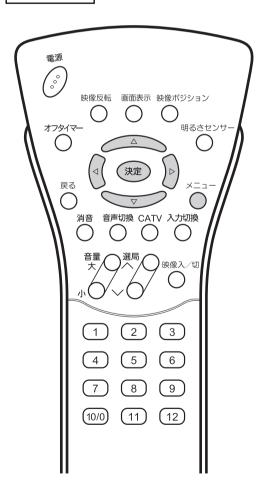


**2** -1 ( ) で 「本体設定」を選び、 ( ) を押す

-2 ~ で「オンタイマー設定」を選

び、寒を押す



【●●で「する」を選ぶ

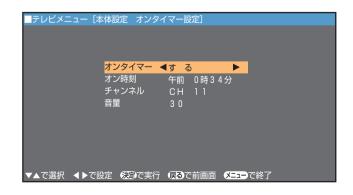

### 設定できる内容

- **■オンタイマー設定** する←→しない
- ■オン時刻

設定範囲: ←→午前0時00分~ 午後11時59分

#### ■チャンネル

オンタイマー時のチャンネルを順方向 $(\rightarrow)$ 、 逆方向 $(\leftarrow)$ に順次、切り換えます。


設定範囲: CH1〜CH12、C13〜C38、 ビデオ1、ビデオ2、コンポーネ ント

#### ■音量

オンタイマー時の音量値を順方向 $(\rightarrow)$ 、逆方向 $(\leftarrow)$ に順次、切り換えます。

設定範囲: 0~60


### リモコン

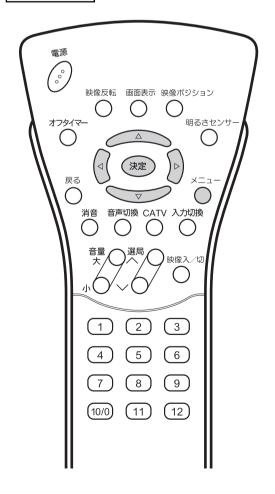

## 【 ◇ ▽ で「オン時刻」を選ぶ



# ○ ○ でオン時刻を設定する

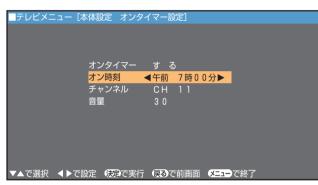


• ( ) を押すごとに1分ずつ切り換わり、押し続けると10分単位で切り換わります。

# 6 で「チャンネル」を選び、



# 指定時刻に電源が入るように設定する(オンタイマー)(つづき)

### リモコン

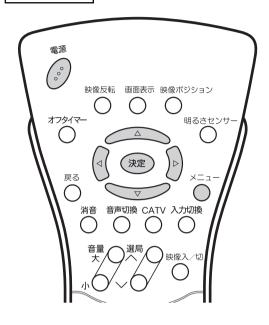

おしらせ

- お出かけになるときは、本体の電源ボタンで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマーランプの消灯を確認してください。
- 画面表示で、現在設定されている時間を確認できます。
- 1度オンタイマーを「する」にすると「しない」にするまで毎日くりかえしオンタイマーが働きます。
- ・オンタイマーで電源が入ると自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、本体の電源ボタンまたはリモコンで電源を1度切り、オフタイマーを解除してください。
- ・本体設定で「モニター出力/音声出力固定」または「モニター出力/音声出力可変」に設定中はビデオ2は選べません。
- 電源「入」のまま、オンタイマーで設定した時刻になると、設定したチャンネルに変わります。なお、このとき音量は変わりません。

# 7 🍑 🐨 で 「音量」 を選ぶ




● で音量を「10」に設定する



設定終了後、○ を押して終了する

# ┃ ↑ 必ずリモコンで電源を切る


- 本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは働きません。
- •オンタイマーランプは赤色で点灯します。



# 電源を指定時刻後に切る(オフタイマー)

■「オフタイマー設定」を使うと、指定した時間後に本機の電源を切ることができます。テレビを見ながらおやすみになるときなどに便利です。

### リモコン

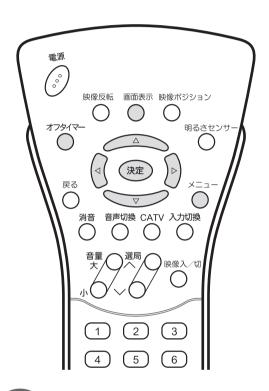

おしらせ

#### ・オフタイマーの残り時間表示

設定した時間の残り5分になると、約4秒間、1分ごとに残り時間を自動的に表示します。

- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ・オフタイマーは設定後、手順3で時間を 設定し直すこともできます。
- 現在、設定されている時間は、画面表示、オフタイマーボタンでも確認できます。

### ○ ボタンを押した場合

オフタイマー2 時間 3 0 分オン時刻午前 7 時 0 0 分

オフタイマー 一時間--分

# ○ を押すごとに設定時間が30分単位で次のように換わります-時--分 → 0時間30分→1時間00分 |


リモコンで電源が切れる時間を設定する

-時--分 → 0時間30分 → 1時間00分 ↑ 2時間30分 ← 2時間00分 ← 1時間30分

オフタイマー - 時間--分

## メニューで電源が切れる時間を設定する

○ を押し、**メニュー画面**を表示する

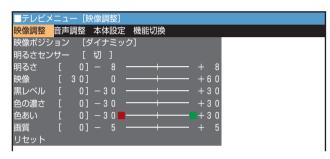

**う** -1 ()で「本体設定」を選び、<br/>
を押す

-2 🌰 🤝 で 「オフタイマー設定」 を選

び、寒寒を押す



2 △ ▼ ○ でオフタイマー (電源が切れ

る時間)を設定し、寒を押す

設定時間は2時間30分まで、30分単位で設定できます。



┃ 設定終了後、○ を押して終了する

# 省エネ機能を使う

#### ■明るさセンサーについて

明るさセンサーには自動調整、手動調整の2種類の方法があります。

#### 表示する: 周囲の明るさに 明るさセンサー (映像調整で設定) 対応して画面の明るさが自 (自動調整) 動的に変化します。(同時に センサー効果が画面表示さ れます) に対応して画面の明るさが 自動的に変化します。(セン サー効果が表示されません) 明るさセンサー表示:表示 する/しないの切り換え は、メニュー画面を表示し て[機能切換]より[明るさセ ンサー表示]の「する」「しな い」を選び設定します。 **明るさセンサー(切) |・明るい**:明るさ設定の(値+8) (手動調整) 標準:明るさ設定の(値0) • 暗い: 明るさ設定の(値-8) おこのみ:明るさ設定の(値 -8~+8)の範囲

機能切換の明るさセンサー表

示で「する」/「しない」を切り

換えます。

## 明るさセンサーボタンで明るさを設定する

### ゅうきょう を押す

設定されているモードが表示されます。押すごとに次のように切り換わります。

• 入/切の切り換えはメニュー項目の明るさセンサー入/切に連動しています。

### 明るさセンサーの効果を画面に表示する

明るさセンサー [入:表示あり] を選びます。 周囲の明るさが変化すると効果が表示されま す。

### 

• 画面表示をしないときは、[機能切換] の [明るさセンサー表示] を 「しない」 にしてください。

メニュー画面を表示して、設定することもできます

## 明るさセンサーの入/切を設定する

▼ ○ を押し、**メニュー画面**を表示する




### リモコン

映像調整の


明るさセンサー

またはボタンで

入/切します。

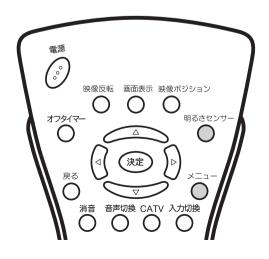

### リモコン

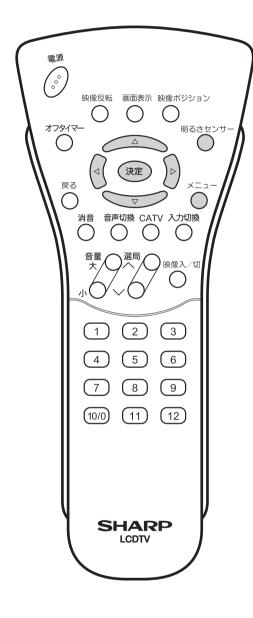

2 で「明るさセンサー」を選び、



( ○ ○ で「入」を選び、寒 を押す



★ 設定終了後、○ を押して終了する

•「入」に設定すると、周囲の明るさの変化に対応して画面の明るさが変化します。明るさセンサーの効果を画面に表示するには、機能切換の明るさセンサー表示を「する」に設定してください。

## 手動でお好みの明るさに調整する

■ ○ で「明るさセンサー切:おこのみ」にしたときの明るさは、手動で調整したおこのみの明るさになります。




おしらせ

ボタンで「切:明るい」「切:標準」「切:暗い」に設定されている場合は、メニュー画面の[明るさ]の調整項目は表示されません。

# 省エネ機能を使う(つづき)

### リモコン

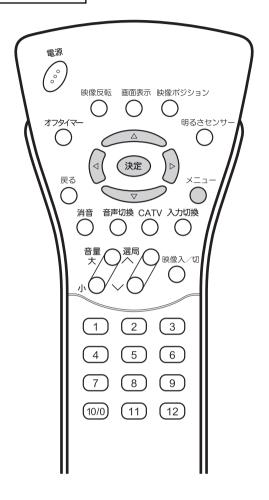

▽▽ で 「明るさ」を選ぶ



- ((()) でお好みの明るさに調整する
- 設定終了後、〇を押して終了する

#### ■無操作電源オフ

3 時間以上操作しない状態が続くと、 自動的にテレビの電源が切れるように 設定することができる機能です。

工場出荷時は「しない」になっています。

#### ■無信号電源オフ


無信号電源オフを「する」に設定する と、放送が終了した約5分後に、テレ ビの電源を切り電源待機状態にする機 能です。

工場出荷時は「しない」になっています。


## 無操作電源オフの設定

-1 ( を押し、**メニュー画面**を表示する


-2 (引)で「機能切換」を選び、寒寒を押す

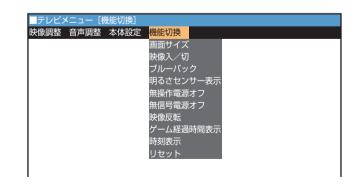

### リモコン

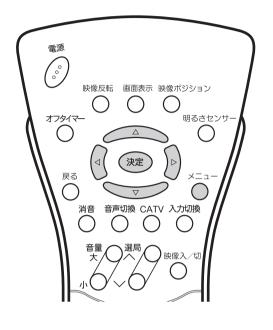

**2** で「無操作電源オフ」を選び、 (\*\*\*) を押す

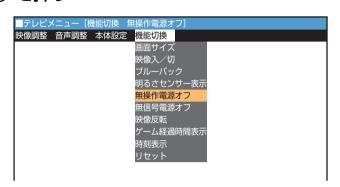

**3** で無操作電源オフを「する」に設定し、<br/>\*\*\* を押す



☆ 設定終了後、○ を押して終了する



#### 無操作電源オフについて

・電源が切れる5分前になると、約4秒 間、1分毎に警告文を表示します。

#### 無信号電源オフについて

- 放送が終わっても、他局の放送やその他 の電波が混入するときは、正しく動作し ない場合があります。
- ビデオ入力モードのときは、無信号電源 オフは動作しません。
- 放送を見ているときに、テレビの電源が切れるときは、設定を「しない」にしてください。

## 無信号電源オフの設定

手順2の操作で、「無信号電源オフ」を選び、


決定を押す

手順 3 の操作で、「無信号電源オフ」を**「する」**に設定し、<sup>※定</sup>を押す

# 音声を切り換える(二重音声/ステレオ放送)

- ■二重音声放送やステレオ放送を受信しているとき、音声切換ボタンで音声モードを変えることができます。
- ■二重音声放送やステレオ放送を受信すると、チャンネル表示の色が変わり、 その下に「ステレオ」、「主音声」などの音声モードが表示されます。

### リモコン

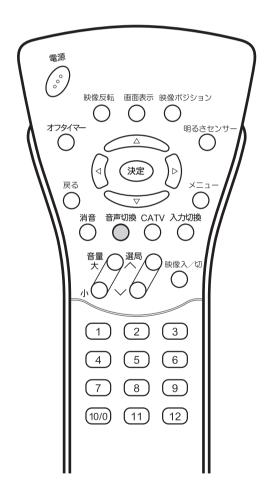

## 音声モードを切り換える


### ○を押す


#### 二重音声放送のとき

チャンネルは赤色で表示され、音声切換ボタンを押す でとに、音声モードが次のように切り換わります。

#### ステレオ放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、音声モードが次のように切り換わります。

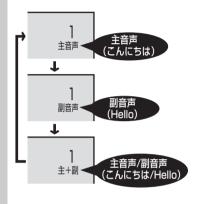



雑音が多くて聞きづらいと きは、「モノラル」にすると 聞きやすくなることがあり ます。

#### ■音声モードを確かめるには

次のいずれかの操作を行うと、チャンネル表示とともに、音声モードが5秒間表示されます。


- 今見ているチャンネルボタンを押す。
- 画面表示ボタンを押す。(このときは約10秒間表示 されます。)チャンネルが表示されているときは2回 押す。
- いったん別のチャンネルに切り換えてから元のチャンネルに戻す。
- •電源をいったん切ってから、入れ直す。

おしらせ

• ステレオ放送のときに音声切換ボタンを押して「モノラル」に 変更すると、チャンネル表示は黄色から緑色に変わります。

# 外部機器の映像・音声を楽しむ

### リモコン

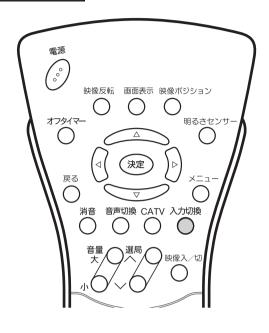

### 接続している機器の電源を入れる


※この操作は機器を接続してから行ってください。

2 を押し、機器が接続されているモードを 選ぶ

※本体天面の入力切換ボタンを押して、切り換えることもできます。

接続機器を動作(再生)状態にする ・選んだ機器の画面が表示され、画面表示も変わります。

■本体天面、およびリモコンの入力切換ボタンを押すと、次のようにモードが切り換わります。(工場出荷状態)

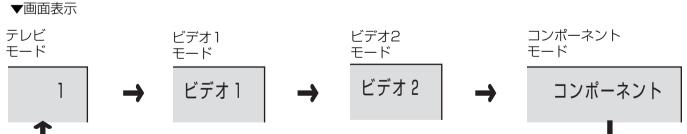



- ・ビデオ2入力を「モニター出力」に設定したときは、ビデオ2は表示されません。(75ページ参照)
- •接続した機器にあわせて、画面に表示する文字を「入力表示選択」で変更できます。(59ページ参照)

# 映像を調整する

#### ■映像ポジションについて

テレビ/ビデオモードの映像と番組の ソフトや種類にあわせて、お好みの画 質に設定することができます。

• ダイナミック : 明るい部屋で見るとき

標準 : 普通の明るさで見るとき映画 : 映画番組などを見るとき

: 映画番組などを見るとき コントラスト感を抑

え、暗い映像を見やす

くします。


ゲームゲームをするとき明るさを

抑え、やさしい映像にしま

す。

ダイナミック(固定):明るい部屋で見るとき(固定)

### リモコン

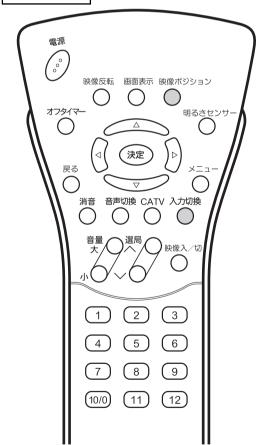

おしらせ

・映像ポジションの設定を「ダイナミック (固定)」にしているときは、「明るさ」、 「映像」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「色 あい」、「画質」の6つの項目のみ映像調 整はできません。

# [例] ビデオ 2 入力を映画ポジション に設定する

映像ポジションを入力モードごとに個別に設定することができます。

入力切換	映像ポジション
テレビ	ゲノナミック ―――
ビデオ1	ダイナミック → 標準 → 映画 <b>¬</b>
ビデオ2	┃
コンポーネント	ブ 1 / C / / (固定 / ←

△ を押し、ビデオ2を選ぶ

ビデオ2

**2** の **を押す** 現在のポジションが表示されます。

映像ポジション [標準]

映像ポジション [映画]

・メニュー項目の「映像調整」を選択して映像ポジションを切り換えることもできます。


#### 映像調整

- ■映像ポジションの「標準」「ダイナミック」「映画」「ゲーム」では、お好みの画質に調整することができます。映像の濃淡や明るさを変えて、見やすくしたい場合は、状態に応じて調整項目を選び、画像を調整してください。
- ■映像調整では、「明るさ」「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」の6つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。


# [例]ビデオ 2 入力で映画モードの色 あいを調整する

-1 ○ を押し、ビデオ2を選ぶ

-2 🌅 を押し、【映画】を選ぶ

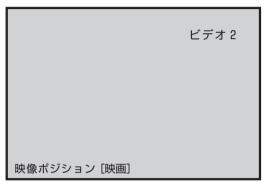

### リモコン

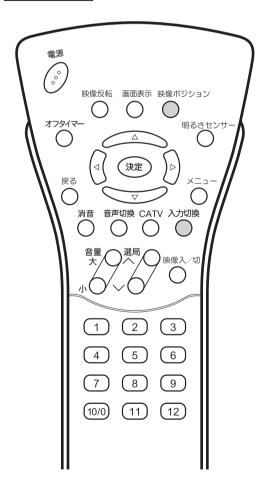

**り** ○ を押し、**メニュー画面**を表示する



【 △ で「色あい」を選ぶ



# 映像を調整する(つづき)

4

## ( ○ ) で色あいを調整し、寒寒を押す



- ・調整項目が表示されているときリセットを選んでから(\*\*\*)を押すと、選んでいる調整項目が工場出荷時の設定に戻ります。
  - ※本書に掲載している画面表示やイラストは、説明のためのものであり、工場出荷時の設定とは異なります。
- 「戻る」を選択して決定すると、手順3の画面に戻ります。

5


## 調整終了後、〇 を押して終了する

・○ を押すとメニュー画面が消えます。

おしらせ

- ・映像ポジションの設定を「ダイナミック(固定)」にしているときは、「明るさ」「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」の6つの項目のみ映像調整はできません。
- 「映像調整」の項目でリセットを選択すると、映像調整のすべての調整項目が工場出荷時の設定に戻ります。

### リモコン

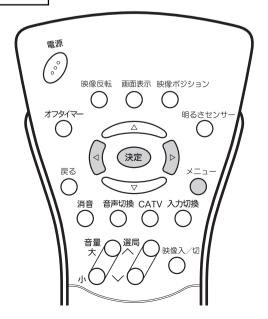

▼画面表示

明るさ

17段階 (-8~ +8)



◎で調整

を2回押すと前または次の項目を選ぶことができます。


映像

61段階(0~60)



#### 黒レベル

61段階 (-30~ +30)

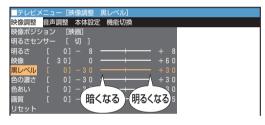

#### 色の濃さ

61段階 (-30~ +30)



#### 色あい

61段階 (-30~ +30)



#### 画質


11段階 (一5~ +5)




## D2端子から入力された映像の画面サイズを選ぶ

- ■BSデジタル放送やDVD画像のプログレッシブ入力信号(525p)の表示画面サイズを4つのモードから選ぶことができます。
- ■本機はBSデジタルチューナーやDVDなど、16:9の映像をあらかじめ縦長に圧縮して記録した映像信号(スクイーズ信号)を自動的に16:9の映像(レターボックス)にして表示する機能がついています。

画面サイズ	機能
回回ソイス	1戌 月七
自動	D2映像端子からの識別信号に従い、
	縦長の映像(スクイーズ映像)は16:
	9サイズに、4:3映像は4:3サイズ
	に自動的に切り換えます。
	※工場出荷時は「自動」に設定されて
	います。
16:9	元の映像の上下を圧縮し16:9サイ
	ズで表示します。
4:3	元の映像をそのまま4:3サイズで表
	示します。
画面拡大	元の映像を左右に引き伸ばし、中央部
	を表示します。

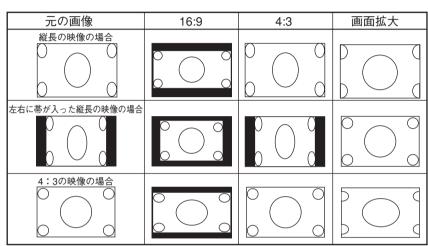


### リモコン

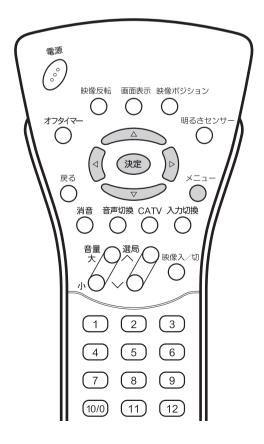

[例]D2コンポーネント入力端子に接続した機器の映像のサイズを選ぶ




↑ ○○○で「機能切換」を選び、寒を押す

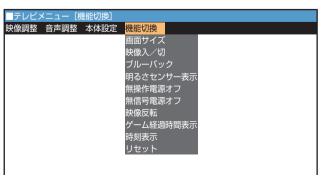


# 映像を調整する(つづき)

### リモコン

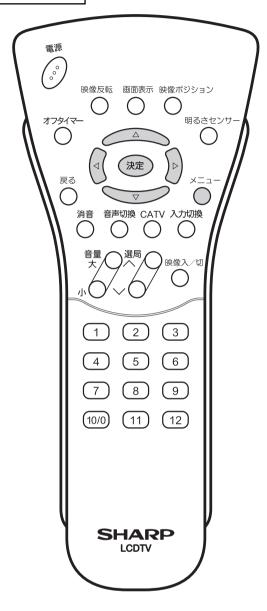


🛾 🛆 🔝 で「画面サイズ」を選び、🗯 を

押す

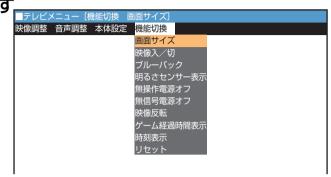

▲ ▼ () で [16:9] [4:3] 「画面拡

大」「自動」のいずれかを選び、寒を押す

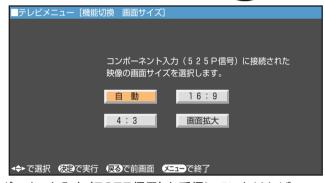


- コンポーネント入力 (525P信号) を受信していなければ、 次のような表示がでます。
- 「コンポーネント入力 (525P信号) を受信していないため設定できません |

# 5 設定

## 設定終了後、 を押して終了する

ご注意

- 画面サイズ機能を営利目的または公衆に視聴される目的として喫茶店やホテル等で使用すると著作権法で保護される 著作者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意願います。
- テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードで選択されますとオリジナル映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- 16:9の映像でない従来の4:3の映像を画面サイズ[16:9]に設定してご覧になると画面が一部変形して見えます。
- 画面サイズはD2映像入力の525p(480p)信号に対してのみ動作します。
- D2端子に接続している機器がRCAプラグのときは、自動設定にしても画面サイズを自動判別できません。このときは、手動で「16:9」または「4:3」を選んでください。

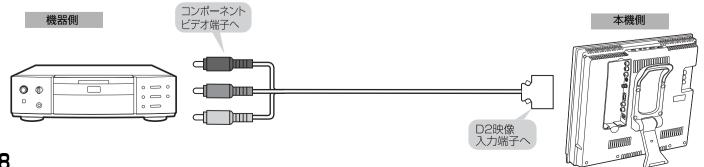

# 外部機器に表示をあわせる

- ■ビデオ入力端子に接続した外部機器にあわせて、画面表示を変えることができます。
- ■工場出荷時の設定は次のとおりです。


ビデオ1入力の映像 : ビデオ1 ビデオ2入力の映像 : ビデオ2

コンポーネントビデオ入力の映像: コンポーネント

■その他の機器についても、種類にあわせて右のような画面表示に変えることができます。

映像入力端子に接続する機器	表示例
	ビデオ1
ビデオデッキ等	ビデオ2
	ビデオ
コンポーネント端子付きの機器	コンポーネント
テレビゲーム等	ゲーム
CSチューナー等	CS
BSデジタルチューナー等	BS
ビデオカメラ等	ムービー
DVDプレーヤー等	DVD

### リモコン

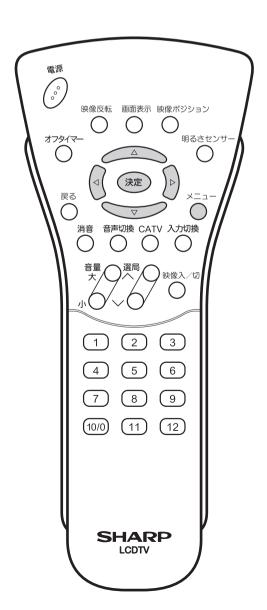


# [例]「ビデオ1」表示を「ゲーム」表示 に変える

○ を押し、**メニュー画面**を表示する



**↑** ( ) で 「本体設定」 を選び、 ( ) を押す

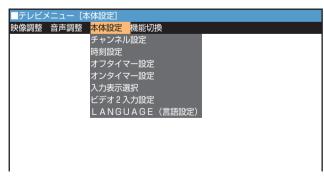


# 外部機器に表示をあわせる(つづき)

3

### △ で「入力表示選択」を選び、

(決定)を押す

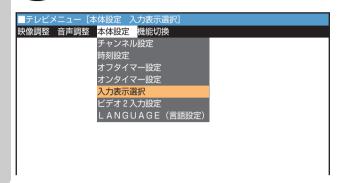

4

## **◇**で「ビデオ1」を選び、(※定)


### を押す



5

## △◇▽⟨⟨⟩⟩で、「ゲーム」を選び、

### <sup>決定</sup>を押す

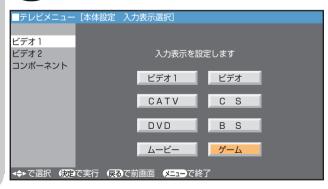

6


### 設定終了後、◯¯を押して終了する

「戻る」を選択して決定すると、メニュー画面に戻ります。


### 入力表示選択できる内容

調整項目が表示されている間(約60秒間)、 ② ② ② を押すごとに次のように切り換わります。


#### ビデオ1

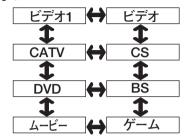


#### ビデオ2

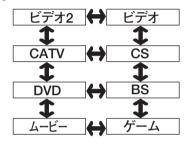

#### コンポーネント

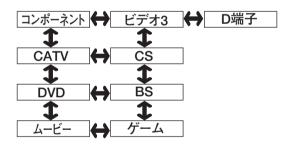

### リモコン

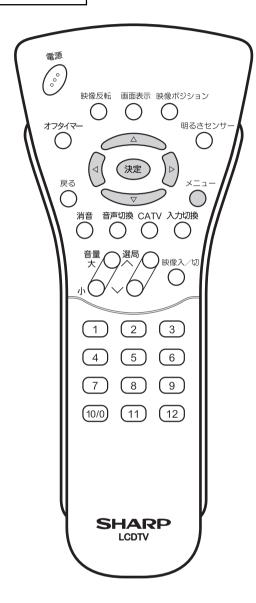

・ゲーム経過時間表示を「する」に設定しているとき、映像ポジションの「ゲーム」表示を選んだ場合は、入力切換ボタンを押して「ゲーム」画面にしてから30分が経過すると「30分たちました やすみましょう」というメッセージが30分ごとに表示されます。以降30分ごとにメッセージが表示されます。

30分 → 1時間 → 1時間30分 → 2時間

- ゲームの種類の中でピストル等を使った 「シューティングゲーム」はできません。
- ビデオ入力時のみゲーム経過時間が表示 されます。テレビ番組を見ているときは 表示されません。


# ゲーム経過時間を表示するには

ビデオ入力1、2にゲーム機を接続してゲームを楽しむとき、ゲーム経過時間を画面に表示させることができます。

○ を押し、**メニュー画面**を表示する



**)** ( ) で 「機能切換」 を選び、 ( \*\*\*) を押す

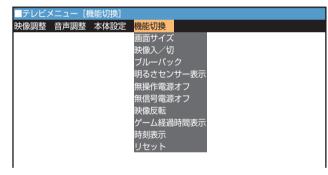

- 3 -1 <u>で「ゲーム経過時間表示」</u>を 選び、<sup>※</sup>を押す
  - -2 () で「する」を選び、 \*\*\* を押す



設定終了後、◯ を押して終了する

おしらせ

# 映像の上下左右を反転させる

■設置のしかたに応じて、映像の上下を 反転したり、左右を反転することがで きます。

ゴルフの練習をする、ダンスの振り付けをおぼえるなどのとき、鏡を見ているように左右を反転させたり、天井に設置するなどの使い方ができます。


## [例] 「左右反転」を行う

### ● を押す

現在のモードが反転されます。表示がでているときにもう 一度押すごとに、切り換わります。

しない → 左右反転 → 上下左右 → 上下反転 ↑

### リモコン

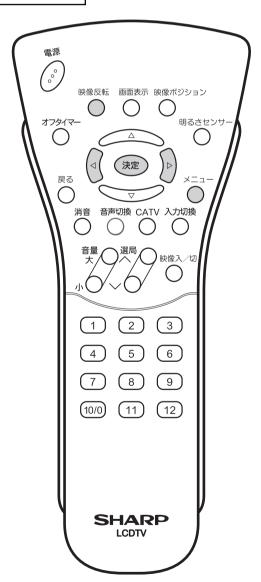


メニュー画面を表示して、設定することもできます

| <sup>×ニュー</sup> | ○ を押し、**メニュー画面**を表示する




**り** ( ) で 「機能切換」 を選び、 (★建 を押す

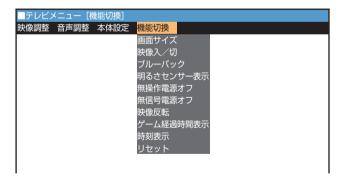

3

## △○で「映像反転」を選び、寒を押

す

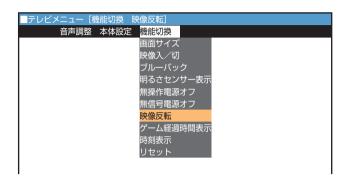

映像反転の表示

出荷時

しない

**ABC** 

4

## △ ▽ ( ) で「左右反転」を選び、寒

を押す



調整項目が表示されている間(約60秒間)、ボタンを使って映像反転を設定します。

ABC

上下左右

左右反転

**VBC** 

5

## 設定終了後、🌅 を押して終了する

おしらせ

- •工場出荷時は、「映像反転」は「しない」に設定されています。
- ・映像反転の上下左右、左右反転で、音声の左右反転はしません。

上下反転

**ABC** 


# 無信号のときブルーバックにする

■放送終了や無信号の画面になったとき、ノイズだけの「ザー」という音声になります。

ブルーバック機能を使うと、放送終了 や無信号の画面になったとき、画面が 青色に切り換わり、消音状態にして不 快感を解消します。 ○ を押し、**メニュー画面**を表示する




リモコン

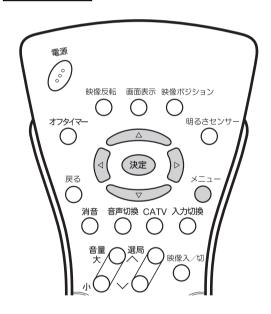


おしらせ

- オフタイマー動作中は、オフタイマーが 優先されます。
- チャンネル設定モードでは、ブルーバックは働きません。

(√) で「機能切換」を選び、寒寒を押す

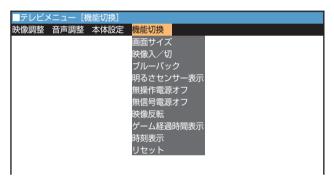

3 で「ブルーバック」を選び、 を押す

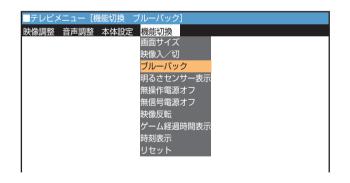


- ┃ ( ) で「する」を選び、寒 を押す
  - 放送終了や無信号の画面になるとブルーバック画面になります。
- 5 設定終了後、◯ を押して終了する

# メニューなどの表示言語を選ぶ(LANGUAGE(言語設定))

■メニューなどの画面表示を日本語にするか英語にするか選ぶことができます。

### リモコン

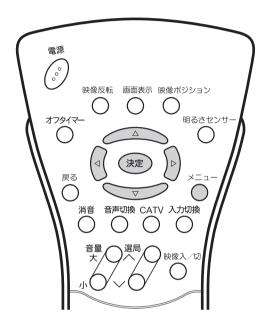

# Switching the Display Language to English

#### Step 1

- -1 Press O (menu) to display the TV menu screen.
- -2 Press ( or ) to select "本体設定" , then press ( ). (confirm).

#### Step 2

Press or voto select "LANGUAGE(言語設定)", then press (沈). (confirm).

#### Step 3

Press ( or ) to select "ENGLISH".


 The menu screen is now displayed in English.

#### Step 4

Press (menu) to return to normal screen.

## [例]テレビメニューを英語で表示する

-1 ○ を押し、メニュー画面を表示する -2 ○ で「本体設定」を選び、 \*\*\* を押す

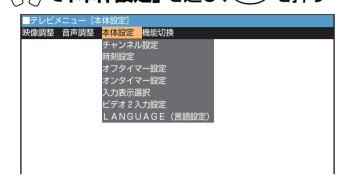

**う** ◇ で「LANGUAGE (言語設

定)」を選び、寒寒を押す



】 ② ② ② で 「ENGLISH」を選び、 <sup>決定</sup>を押す



画面表示が英語になります。

▲ 設定終了後、◯ を押して終了する

4

# 音声を調整する

#### 音声調整

■ご覧になっているビデオソフトや各種 放送の内容にあわせ、お好みの音質に 調整することができます。

#### ■調整できる項目

• 高音強調:「する」に設定すると、高音域が

はっきりと聞こえるようになり

ます。

• 高音 : 高音域をお好みの音に調整でき

ます。

• 低音 : 低音域をお好みの音に調整でき


ます。

• バランス:左右の音のバランスを調整でき

ます。

調整項目	設定値
高音強調	する・しない
高音	-10~+10
低音	-10~+10
バランス	左·右

### リモコン

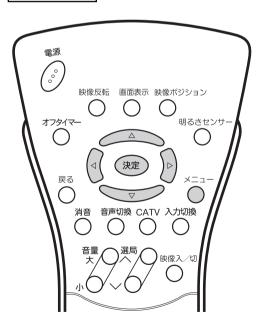

# [例] 高音域をお好みの音に調整する

▽ニュー ○ を押し、**メニュー画面**を表示する



↑ () で「音声調整」を選ぶ



【 -1 △ ▽ で「高音」を選ぶ




-2 🖓 🖯 でお好みの高音域に設定する

- ■スピーカー/ヘッドホンから出力される音量が調節できます。また電話がかかってきたときなどに、音声を一時的に消すことができます。
- ■「テレビ」、「ビデオ1」、「ビデオ2」、 「コンポーネント」の各画面共通の設定 です。

## 音量を調整する



### リモコン

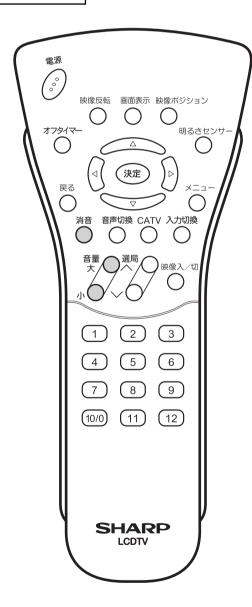

## 音声を一時的に消す(消音)

1 ☆ を押し、消音する




• 音量をもとの大きさに戻すときは、表示が点滅しているときに再度、消音ボタンを押します。 また、次のいずれかのボタンでもとに戻すことができま

リモコン …..音量ボタン、電源ボタン、消音ボタン、 本体 ………...音量ボタン、電源ボタン

# ヘッドホンで楽しむ

■市販のヘッドホンを使用するときは、本体前面にあるヘッドホン出力端子に接続してください。

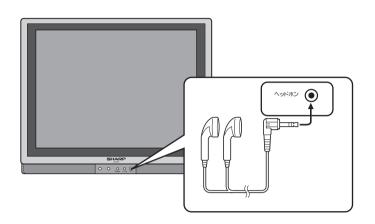




- ヘッドホンは確実に挿入してください。(不完全なときは、スピーカーから音がもれることがあります。)
- •ヘッドホンを接続すると、本体のスピーカーからは音声が出なくなります。

## 映像を消して音声のみを楽しみたいとき

映像表示を入/切するには、リモコンの 🌕 を押してください。

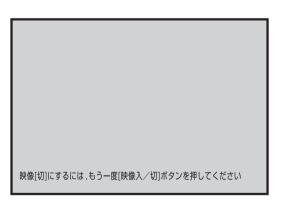


メニューでも映像入/切の設定ができます。

**表示が出ているあいだにもう一度 を押すと画面が消えます。** 画面を表示させるには、もう一度 を押してください。 電源、音量、音声切換以外のボタンを押しても画面を表示させることができます。

消音中に映像「切」にすると画面が消えた状態で「消音」の表示が出ます。


# 外部機器の接続

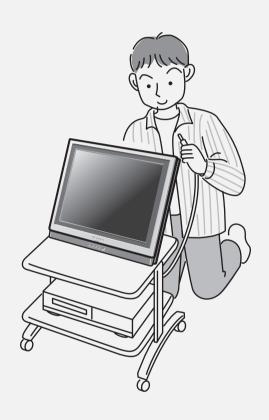


外部機器を接続する	70
DVDプレーヤーやBSデジタルチューナーを接続する(D2映像入力).	72
ビデオやゲーム機を接続する(ビデオ1/2入力)	73
映像や音声をモニター出力する	74
外部機器の再生映像などを見る	76
AVワイヤレス伝送受光部取付台の取り付けかた	77

# 外部機器を接続する

- ■本体背面にある端子に、ビデオカセットデッキやDVDプレーヤー、BSデジタルチューナーなどを接続して、外部機器からの映像や音声を楽しむことができます。
- ■外部機器を接続するときは、本機および接続する外部機器を保護するためにそれぞれの電源を「切」にしてください。
- ■映像・音声接続用ケーブルは、市販のものをお求めください。
- ■映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色があうように接続してください。
- ■映像入力端子/音声入力端子には、映像/音声信号以外のものを接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- ■「ビデオ1/2入力」側の映像入力端子とS映像入力端子は、S映像端子優先の共通接続です。両端子とも接続すると、画面はS映像入力端子からのものになります。
  - 映像入力端子からの映像をご覧になるときは、S映像入力端子になにも接続しないでください。
- ■接続する機器の使用方法や接続についてくわしくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ■あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

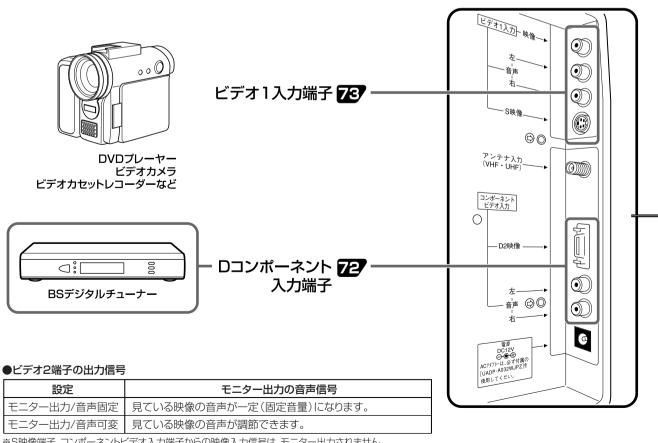

### 本体(背面)

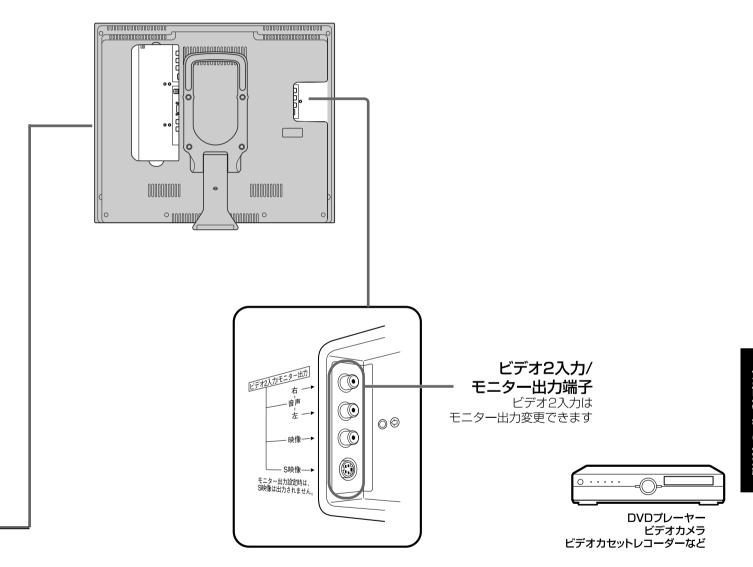

# おしらせ


#### 接続時のご注意

- プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、雑音などの原因になります。
- プラグを抜くときは、コードをひっぱらずにプラグを持って抜き取ってください。
- ・複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切っておいてください。
- •接続した機器とテレビの画像や音声にノイズがでるときは、お互いを十分に離してください。


# 外部機器を接続する(つづき)

## DVDプレーヤーやBSデジタルチューナーを接続する(D2映像入力)

■コンポーネントビデオ端子付き機器の場合

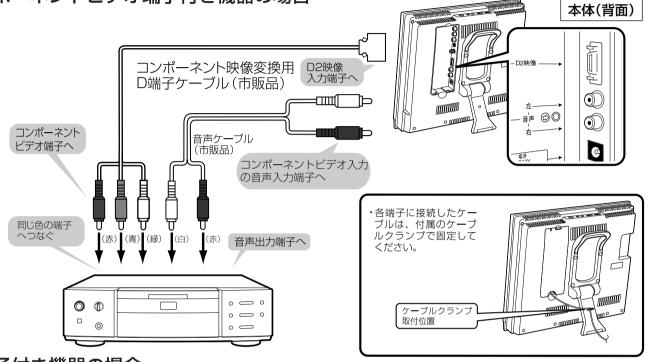

■D端子付き機器の場合

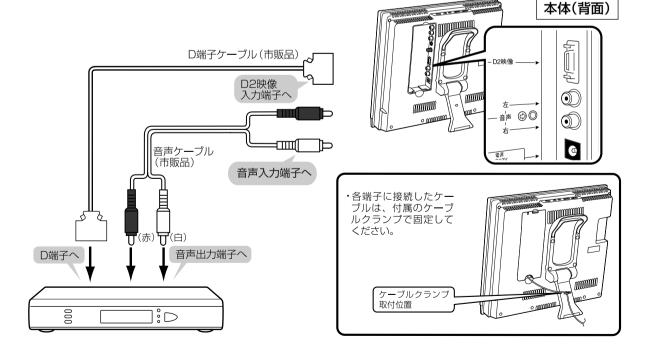




- •D2映像入力端子は、525i、525pフォーマットのBSデジタル放送に対応しています。
- 本機ではハイビジョンのような高精細映像は、得られません。
- ・コンポーネント入力端子からの映像は、モニター出力から出力されません。

## ビデオやゲーム機を接続する(ビデオ1/2入力)

#### 本体(背面)

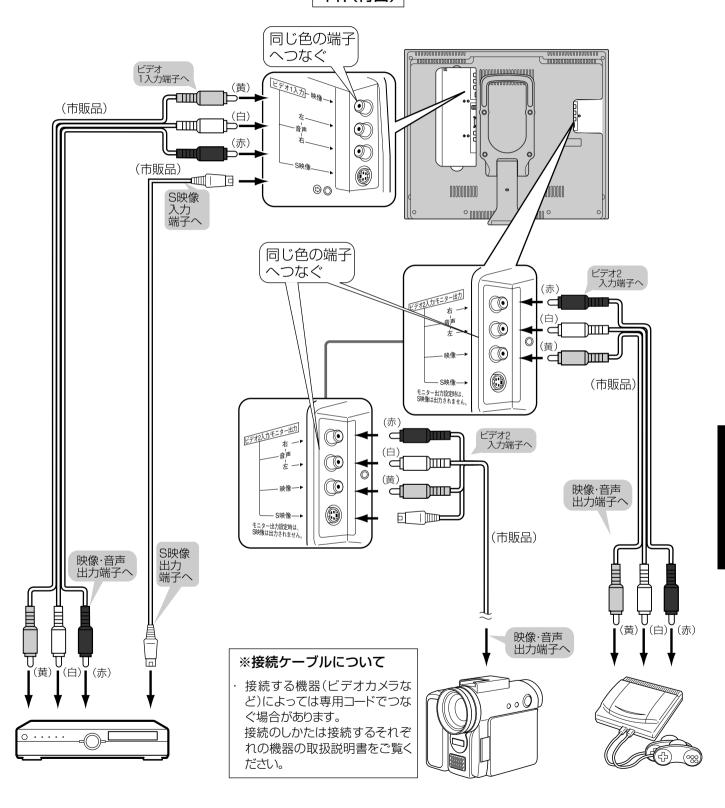




•本機のビデオ1/2入力で、映像入 力とS映像入力を同時に接続したと きは、S映像入力が優先されます。

# 外部機器を接続する(つづき)

## 映像や音声をモニター出力する

■本機のビデオ2入力/モニター出力端子から、本機で楽しんでいる映像と音声を出力することができます。

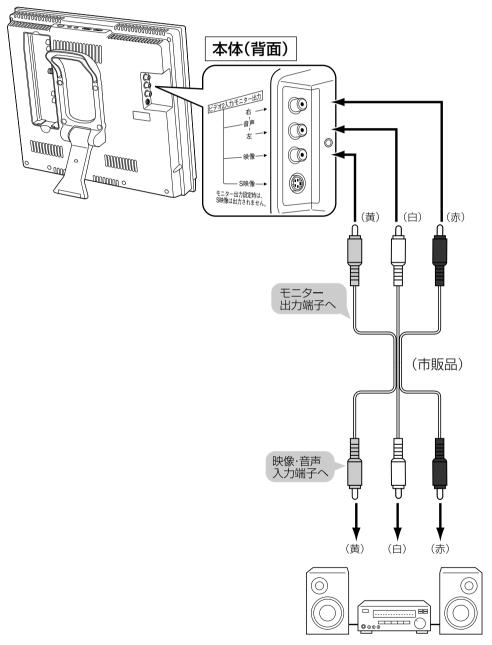

アンプ・ステレオなどにつなぐとき



- あなたが録画、録音したものは個人で楽しむなどのほかは、著作権者に無断で使用できません。
- •S映像入力端子、コンポーネントビデオ入力端子からの映像はモニター出力されません。

#### モニター出力機能について

■本機で受信しているテレビの映像と音声を、ビデオ2端子から出力することができます。

なお、S映像入力、コンポーネントビデオ入力からの映像は、モニター出力されません。

また、S映像端子から映像は出力されません。


#### ・モニター出力/音声固定 🗓

··· 見ている映像と音声がモニター出力されま す。音声は一定の固定音量になります。

#### ・モニター出力/音声可変 🗵

- … モニター出力の音量が0~-60の範囲で調整できます。なお、スピーカーから音は出なくなります。
- ■ビデオ2入力を「モニター出力」に設定 しているときは、ビデオ2は表示され ません。

### リモコン

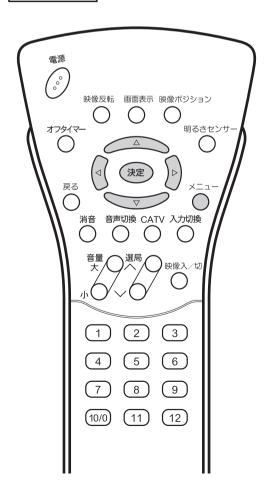

### ビデオ2をモニター出力/音声固定に設定する


ー ☆---○ を押し、**メニュー画面**を表示する




**9** -1 (1) で「本体設定」を選び、 <sup>決定</sup> を押す

-2 ② で 「ビデオ2入力設定」を選

び、寒を押す

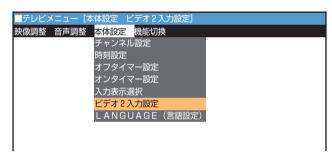


3 で「モニター出力/音声固定」に設定し、<br/>定 を押す

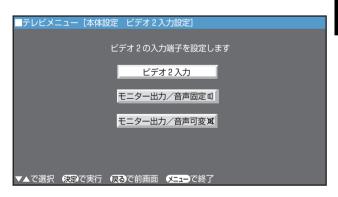

☆ 設定終了後、 
○ を押して終了する

# 外部機器の再生映像などを見る

### リモコン

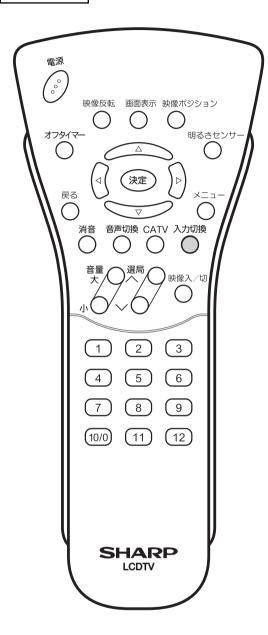

○ を押し、接続しているビデオ入力を選ぶ (例)

り 外部機器の電源を入れる




• 操作のしかたについては、機器の取扱説明書をご覧ください。


# AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取り付けかた

■別売のAVワイヤレス伝送システムでお楽しみ頂く場合に、本体に同梱しているAVワイヤレス伝送受光部取付け台を使用します。AVワイヤレス伝送受光部取付け台のガイドを本体の溝に取り付けます。


# AVワイヤレス伝送受光部取付け台を指定の位置に取り付ける

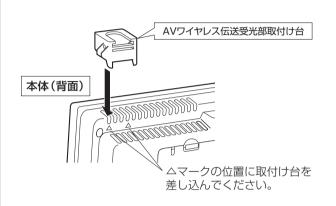

2 別売のA V ワイヤレス伝送システム (A N - AV400) に付属の受光部を、AVワイヤレス伝送 受光部取付け台に取り付ける

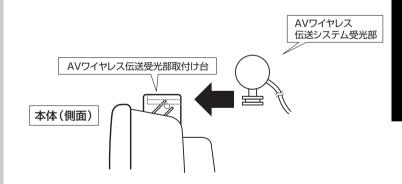

使いかたや調整、接続の説明はこれで終わりです。 次のページから、お知らせになります。

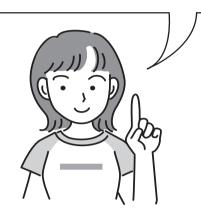

# その他のお知らせ



+t-mix + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	00
故障かな? と思ったら	80
メンテナンスについて	82
保証とアフターサービス	83
お客様ご相談窓口のご案内	84
おもな仕様	85
設置例と別売品のご案内	86
別売品について	91
Part Names (Main unit)	92
Part Names (Remote Control)	94
Basic Operations	95

# 故障かな? と思ったら

■次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度次のことをお調べください。なお、アフターサービスについては**83**ページをご覧ください。

#### テレビ側

こんなとき	ここをお確かめください	参 照 ページ
青声。	<ul><li>電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li><li>入力モードがテレビモード以外になっていませんか?</li></ul>	18 53
映像も音声も出ない	<ul><li>リモコンで電源待機状態になっていませんか?</li><li>本体の電源スイッチは入っていますか?</li><li>ビデオ2の切換を「モニター出力」にしていませんか?</li></ul>	19 19 75
映像が出ない	<ul><li>明るさは正しく調整されていますか?</li><li>S映像入力端子にケーブルが差し込まれていません</li></ul>	48 73
ビデオ1/2映像が出ない	か? • 映像入/切が「切」状態になっていませんか?	68
音声が出ない	<ul><li>音量調整が最小になっていませんか?</li><li>「消音」状態になっていませんか?</li><li>ヘッドホンが差込んだままになっていませんか?</li></ul>	66 · 68 19 · 67 68
映像も音声も ノイズしか出ない	<ul><li>● アンテナケーブルが抜けていませんか?</li></ul>	24
映りが悪い	<ul><li>アンテナケーブルが抜けていませんか?</li><li>電波状態が悪いことが考えられます。</li></ul>	24
色あいが悪い、色が薄い	<ul><li>色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか?</li></ul>	55·56
画面が暗い	<ul><li>明るさ設定が「暗い」になっていませんか?</li><li>明るさは正しく調整されていますか?</li></ul>	48 55 · 56
リモコンが動作しない	<ul><li>リモコンの電池寿命が考えられます。</li><li>蛍光灯の強い光がリモコン受光部にあたっていませんか?</li></ul>	17

### このようなときも故障ではありません

■テレビからときどき "ピシッ" と音がする 湿度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。


### アンテナ側

こんなとき	ここをお確かめください
映像が不鮮明	<ul><li>テレビの電波が弱い場合が考えられます。</li><li>電波状態が悪い場合も考えられます。</li></ul>
映像がゆれる	<ul><li>● アンテナの方向がズレていませんか?</li><li>● 屋外アンテナのアンテナ線がはずれていませんか?</li></ul>
映像が2重3重になる	<ul><li>アンテナの方向がズレていませんか?</li><li>山やビルからの反射電波の影響も考えられます。</li></ul>
画面にはん点が出る	● 自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波の影響が考えられます。
色じま模様が出たり 色が消える	<ul><li>●他の機器からの影響(妨害電波)を受けていませんか?</li><li>また、ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナが近くにある場合や、携帯電話の使用等も考えられます。</li><li>●妨害電波を出していると考えられる他の機器から、なるべくはなれた場所でお使いください。</li></ul>

# メンテナンスについて

#### 液晶カラーテレビ画面のお手入れのしかた

- ●お手入れの際は、必ずディスプレイ部天面の電源 (押・入一切)スイッチを「切」にし、コンセントから電 源プラグを抜いてから行ってください。
- ●本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい布 (綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭 いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に傷が つきますのでご注意ください。
- ●汚れがひどい場合は、やわらかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、パネルの表面に傷付などの原因となりますのでご注意ください。)
- ●パネルの表面にホコリがついた場合は、市販の防塵用 ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ●パネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学 雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく 離することがあります。

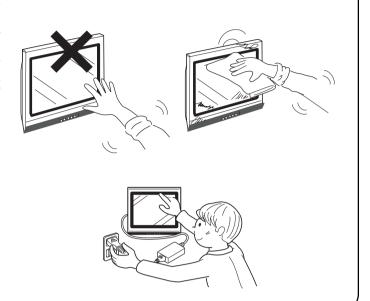

### 蛍光管について

本機に使用している蛍光管には、寿命があります。

- 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。
  - 寿命の目安…約60,000時間(室温25℃で明るさが「標準」モードで連続使用の場合、明るさが半減する時期の目安)
- くわしくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

で使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体の電源ボタンをいったん「切」にして、再度電源を入れ直して確認してください。

# 保証とアフターサービスょくお読みください

#### 保証書(別添)

保証書は、「お買いあげ日・販売店名 |等の記入をお。 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存 してください。

#### **保証期間**

お買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除 <)

保証期間中でも、有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お 買いあげの販売店、またはもよりのシャープお 客様ご相談窓口にお問いあわせください。(84)

#### 補修用性能部品の最低保有期間

- 液晶カラーテレビの補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打切後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは 出張修理

● 「故障かな? と思ったら | (80ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電 源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### ご連絡していただきたい内容

- 名:液晶カラーテレビ • 品
- 名:LC-20S1/LC-15S1/LC-13S1 •形
- •お買い上げ日(年月日)
- •故障の状況(できるだけくわしく)
- ご 所(付近の目印も合わせてお知らせください) 住
- お 名 前
- •電話番号
- ご訪問希望日

#### お客様へ… 便利メモ

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話(  )  一

#### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

(熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度口になったからない。 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、

このよう な症状は

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- **ありませ** | ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
  - ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
  - ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

#### ちょっとした 心づかいで テレビの安全



## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ……… 修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は ………… お客様相談センター

#### 修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は ······	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は ····································	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	₹063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	₹984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	₹330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	₹320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東 京 テクニカルセ ン タ ー	03-5692-7765	₹114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	₹191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	054-285-9340	₹424-0067	清水市鳥坂1170
宋	名古屋サービスセンター	052-332-2623	₹454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	₹921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大 阪 テクニカルセ ン タ ー	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	₹731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	₹816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002	那覇市曙2-10-1

#### お客様相談センター

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

# おもな仕様

品	名名	液晶カラーテレビ		
形	名	LC-13S1	LC-15S1	LC-20S1
	画面サイズ	13V型 (約縦198.7mm×横265mm)	15V型 (約縦229.0mm×横305,3mm)	20V型 (約縦298.8mm×横401.3mm)
液晶パ・	表示方式	透過型ASV液晶		
ハネル	駆動方式		TFTアクティブマトリックス方式	
	画素数	921,600ドット(縦480×横640×3)		
使	用 光源		内部光(蛍光管内蔵)	
受	を信チャンネル	テレビVHF1~12チャン	/ネル、UHF13~62チャンネル、CAT'	V C13∼C38チャンネル
ス	(ピーカー	3×7.5 cm (2個)	3×7.5 cm (2個)	4×7 cm (2個)
音	声 出 力	4.2 W (2.1W×2)		
接	号続端子	DC入力端子、VHF/UHFアンテナ入力端子、ヘッドホン出力端子 ビデオ入力2系統2端子(ビデオ2入力端子は、切換でモニター出力になります。) S映像入力2系統2端子、コンポーネントビデオ入力1系統1端子)		
使	更用 電源	AC100 V・50/60 Hz(付属ACアダプター使用時)		
	5 用 电 你	DC12 V(付属ACアダプター使用時)		
消	黄 電 力	35W	36W	60W
待	持機 電力	0.15W	0.15W	0.18 W
外形寸法	セットスタンド 除く	幅: 323 mm 奥行き: 59 mm 高さ: 293 mm	幅: 363 mm 奥行き: 59 mm 高さ: 324 mm	幅: 474 mm 奥行き: 68 mm 高さ: 411 mm
寸  法	セットスタンド 含む	幅: 323 mm 奥行き: 148 mm 高さ: 288 mm	幅: 363 mm 奥行き: 153 mm 高さ: 319 mm	幅: 474 mm 奥行き: 172 mm 高さ: 404 mm
本	<b>本体質量</b>	約 3.5 kg (セットスタンド除く約 3.2 kg)	約 4.2 kg (セットスタンド除く約 3.9 kg)	約 6.3kg (セットスタンド除く約 6.0 kg)

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素 欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのであらかじめ、ご了承ください。

# 設置例と別売品のご案内

■別売の壁掛け金具をご使用になると、液晶テレビを壁に取り付けて、ご覧いただけます。

### 別売品の壁掛け金具で、本機を壁に取り付ける

●詳しくは、別売品の取扱説明書をご覧ください。


### 壁用金具の取付け


### 壁用金具を設置する場所を決める

ご用意いただいた5円玉付きの糸を使って、 壁用金具の垂直をあわせます。

2箇所のネジ穴の位置に、エンピツ等で印を付けます。

液晶テレビ	壁掛け金具	中心位置
LC-13S1	AN-120AG1	約12cm
LC-15S1	AN-120AG1	約11cm
LC-20S1	AN-110AG1	約12cm

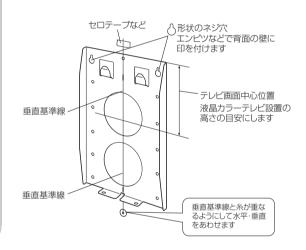


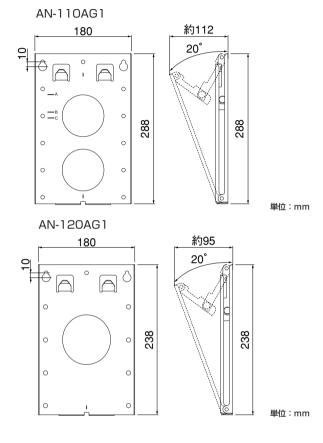



※ 壁面への取付けネジは、壁面の材質にあわせて、別途購入してください。

### 7 ネジを仮止めする

いったん壁用金具を壁から離し、壁につけたネジ穴のマーク位置にネジ(2本)を仮止めします。このとき、ネジ頭は、壁用金具が掛けられるよう壁から4mm以上浮いた状態にします。 取り付けたネジに壁用金具を掛け、左右に傾いていないか確認後しっかりとネジを締めます。 残りのネジ穴にも市販のネジ(5~9本)を使って止めます。

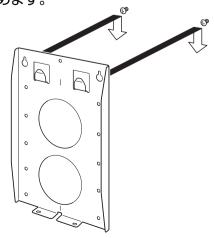

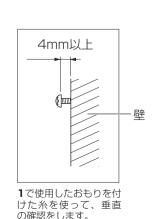


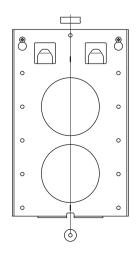

## 壁掛け金具ユニットの取付け


■取り付けの前に、液晶カラーテレビの電源を切り、コンセントを抜いてください。

液晶カラーテレビに付属のスタンドを外す

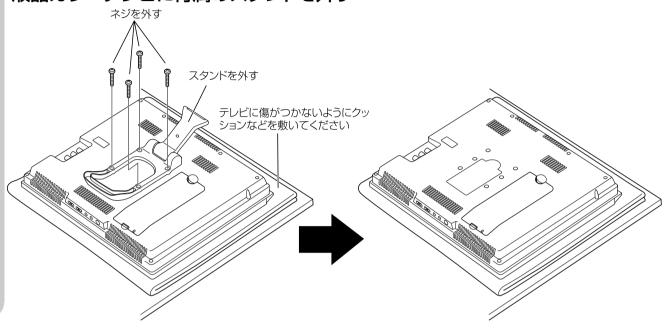

**望掛け金具ユニットを液晶カラーテレビに取り付ける** 


テーブルスタンドを外した部分に、壁掛け金具ユニットを取り付けます。 このとき支点金具は閉じた状態で取り付けてください。

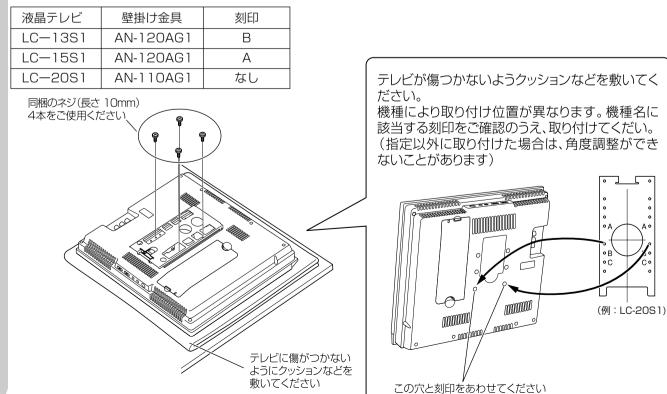

# 設置例と別売品のご案内(つづき)


### 液晶カラーテレビを壁に取付ける

液晶カラーテレビに取り付けた壁掛け金具ユニットを、壁用金具に取り付ける 壁用金具の取付けで取り付けた壁用金具のフック部分に壁掛け金具ユニットの角穴(\_)を引っかけます。

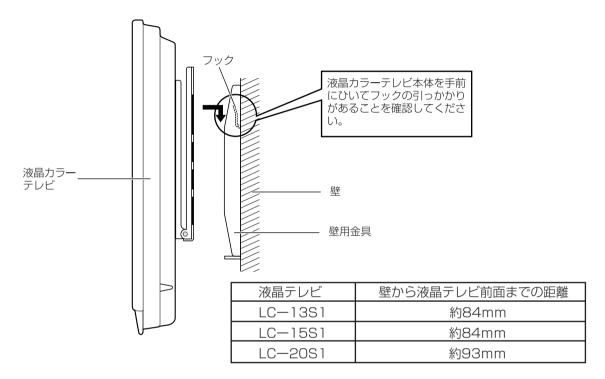

望掛け金具ユニットと壁用金具をネジで固定する (必ず実施してください)

下側から、ネジ(長さ6mm)2本で固定します。

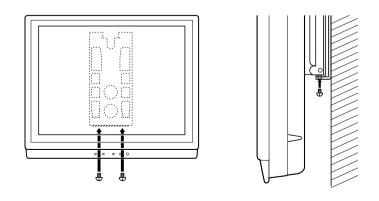

ご注意


・上記手順 $\mathbf{1}$ と $\mathbf{2}$ は必ず実施してください。 $\mathbf{1}$ のみでの設置は液晶カラーテレビが落下してケガの原因となります。

### 角度調整をする場合

見たい角度にあわせる場合

図のように液晶カラーテレビを両手で持って、角度調整を行ってください。

角度範囲:0~20°

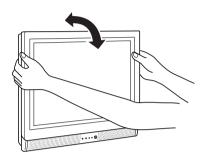




• 液晶カラーテレビ本体裏面の金具に手を触れないようにしてください。角度調整時に金具が動きますので、 手を挟むと、けがの原因となります。

## 別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける

本機に適合するフロアースタンドをお求めください。

機種名: AN-110FS1

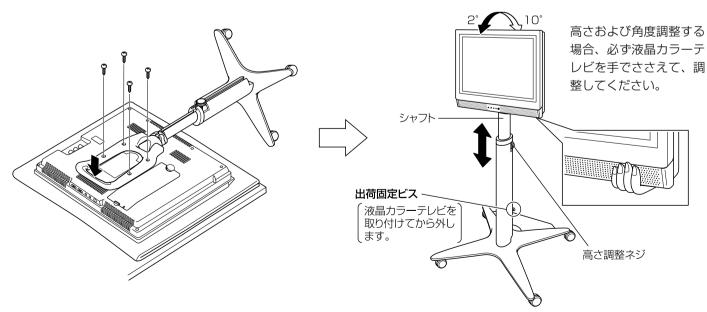

付属のスタンドを外し、フロアースタンドを本 体に取り付ける


見やすい高さにフロアースタンドを調整する

くわしくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

# 設置例と別売品のご案内(つづき)

### 床から液晶カラーテレビ上面までの高さ

液晶テレビ	スタンド最短時	スタンド最長時
LC-13S1	946mm	1156mm
LC-15S1	955mm	1165mm
LC-20S1	994mm	1204mm

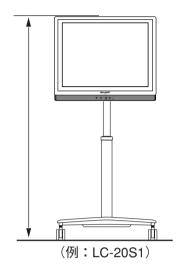

### 液晶カラーテレビ用ACアダプターをフロアスタンドに取り付ける


■テレビに付属の液晶カラーテレビ用ACアダプターのコードを下図のように液晶カラーテレビ用ACアダプターをフロアースタンドに取り付けて接続してください。(床にはわせるなどの使い方をすると破損することがあります。)



取り付けの前に、液晶カラーテレビの電源を切り、コンセントからACアダプターやACコードを 抜いてください。

適合機種	適用ACアダプター (タイプD)	スペーサーの貼付けかた
LC-13S1 LC-15S1 LC-20S1	#037mm	小(1枚) 大(厚い方)(1枚)

液晶カラーテレビ用ACアダプターに液晶カラーテレビ用ACアダプター取付アングルをかぶせてから、フロアースタンドの底面部に取り付け、液晶カラーテレビ用ACアダプター取付ネジ(2本)で固定します。

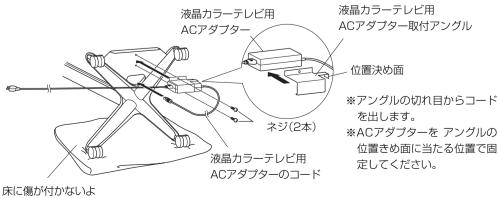

床に傷が付かないよ うにクッションなど を敷いてください

くわしくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

# 別売品について


■液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。


No	品名	機種名
1	壁掛け金具 (LC-20S1)	AN-110AG1
2	壁掛け金具 (LC-15S1/LC-13S1)	AN-120AG1
3	フロアースタンド	AN-110FS1
4	テーブルスタンド (LC-20S1)	AN-20ST1
5	テーブルスタンド (LC-15S1/LC-13S1)	AN-15ST1
6	天吊りブラケット(LC-20S1ショートタイプ)	AN-110TBS
7	天吊りブラケット(LC-20S1ロングタイプ)	AN-110TBL
8	天吊りブラケット(LC-15S1/LC-13S1)	AN-120TB1
9	テーブルサイドスタンド(LC-15S1/LC-13S1)	AN-120TS1
10	フレキシブルアーム(LC-15S1/LC-13S1)	AN-120FA1
11	室内アンテナ	AT-300
12	アンテナ整合器	AN-300RF
13	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF
14	AVデジタルワイヤレス伝送システム	AN-SS700
15	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400

・本機に適合する別売品が、 新しく追加発売になること がありますので、ご購入の 際には、最新のカタログで 適合性や在庫の有無をご確 認ください。

(2003年5月現在)

## 天吊りブラケット適合機種の取付け寸法と質量

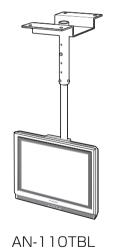







AN-120TB1

#### ▲ 必ずお守りください

- ・液晶カラーテレビの設置には特別な技術が必要ですの で、必ず専門の取り付け工事業者へご依頼ください。
- ・取付け強度の不十分、または取付け不備が原因で液晶カラーテレビが落下する等に対する責任は、当社では一切 負いかねますのでご了承ください。





AN-110TBL/S

AN-120TB1


**※AN-120TB1はLC-20S1には対応していません** 

天吊り アダプター	天吊り アダプター 質量	液晶 テレビ	高さ調節寸法(mm)							質量(kg)		
			A寸法			B寸法			   テレビ本体	天吊りブラケット		
			調節1	調節2	調節3	調節4	調節1	調節2	調節3	調節4	<b>プレレ</b> 本体	テレビ本体
AN-110TBS	約4.3kg	LC-13S1 LC-15S1 LC-20S1	636 644 646	586 594 596	536 544 546	486 494 496	511 502 463	461 452 413	411 402 363	361 352 313	約3.2 約3.9 約6.0	約7.5 約8.2 約10.3
AN-110TBL	約5.7kg	LC-13S1 LC-15S1 LC-20S1	1385 1393 1395	1335 1343 1345	1285 1293 1295	1235 1243 1245	1260 1251 1212	1210 1201 1162	1160 1151 1112	1110 1101 1062	約3.2 約3.9 約6.0	約8.9 約9.6 約11.7
AN-120TB1	約1.35kg	LC-13S1 LC-15S1	最長寸法 最長寸法		最短寸法 最短寸法		最長寸法 最長寸法		最短寸法 最短寸法		約3.2 約3.9	約4.55 約5.25

## Part Names (Main unit)

The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained.

Main Unit (Top View: Control section)

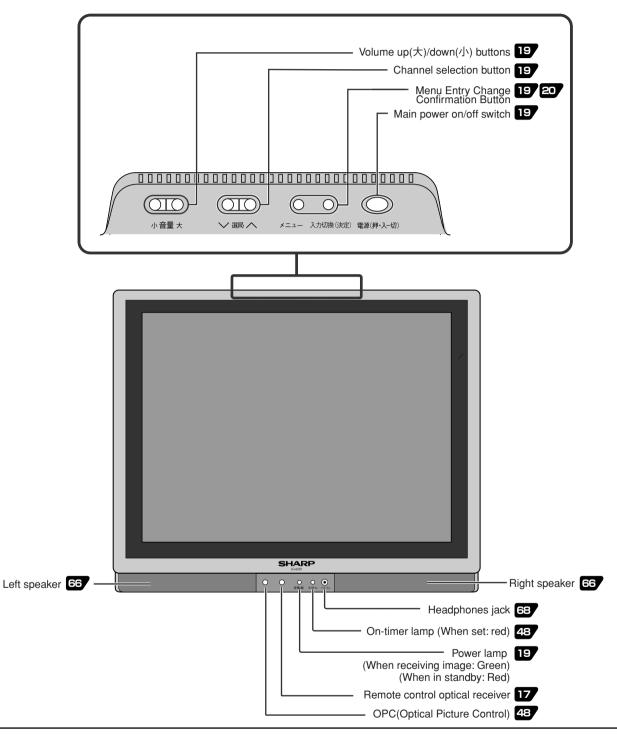

- This manual is based on LC-20S1, LC-13S1/LC-15S1/LC-20S1 are different in measurement, however, can be operated in the same way.
- In this operation manual, most operations are explained based on the use of the remote control, not the main unit.s


While the menu screen is displayed, the channel selection (〈運馬人) buttons on the main unit work the same way as the cursor up (〈鱼人) and down (大/小) buttons on the main unit work the same way as the cursor left (﴿ ) and right (﴿ ) buttons on the remote control and the input select button works the same way as the entry change confirmation (東定) button on the remote control.

#### Main Unit (Rear view)

The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained.

#### Opening the terminal covers

Press and hold the lock at the top of the cover downward, then pull off the cover from the back of the main (see the figure).

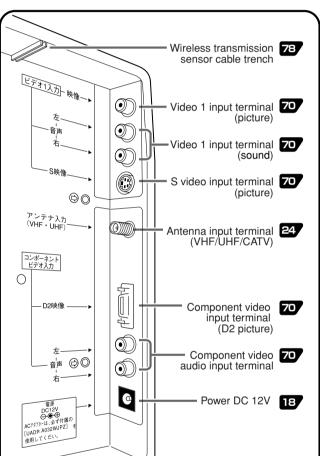

#### Adjusting the LCD panel angle



#### SET STAND

Please unite with a legible position in a set stand.


A set stand can be adjusted in the range from which the main part of television becomes about 12 - 35° back. Please adjust the angle of a set stand carefully not to fall.

Moreover, please install in the place not falling.

#### Anti-theft Hole


An off-the-shelf anti-theft lock can be locked through the anti-theft hole ( $\bigcirc$ ) to prevent someone from carrying away the TV.

#### LC-20S1

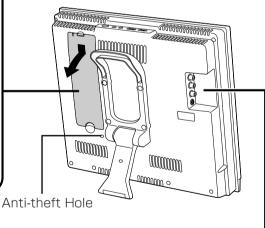


To open, pull forward while pushing the two hooks on the right side of the cover to the left.

To close, insert theprotrusions on the left side of the cover into the holes in the main body, and then close the cover.

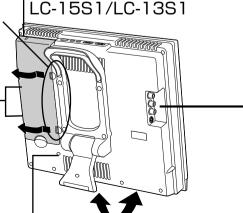


Anti-theft Hole

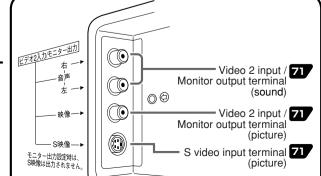


# Part Names (Remote Control)

The number shown in each ris the page number where the part's function and/or use are explained.

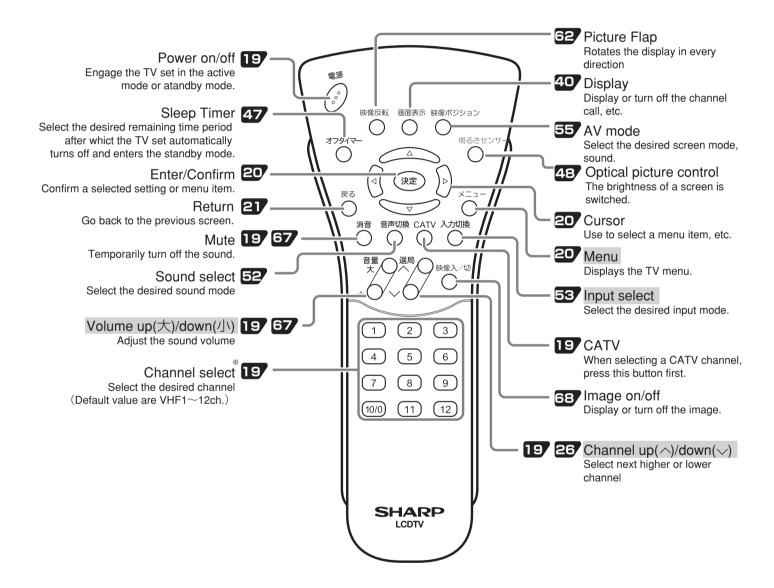

- Menu( ), volume up( ) and Input select( ) on the remote control have the same functions as the same buttons on the main unit.
- Fundamentally, this operation manual provides a description based on operation using the remote control.

# **Basic Operations**

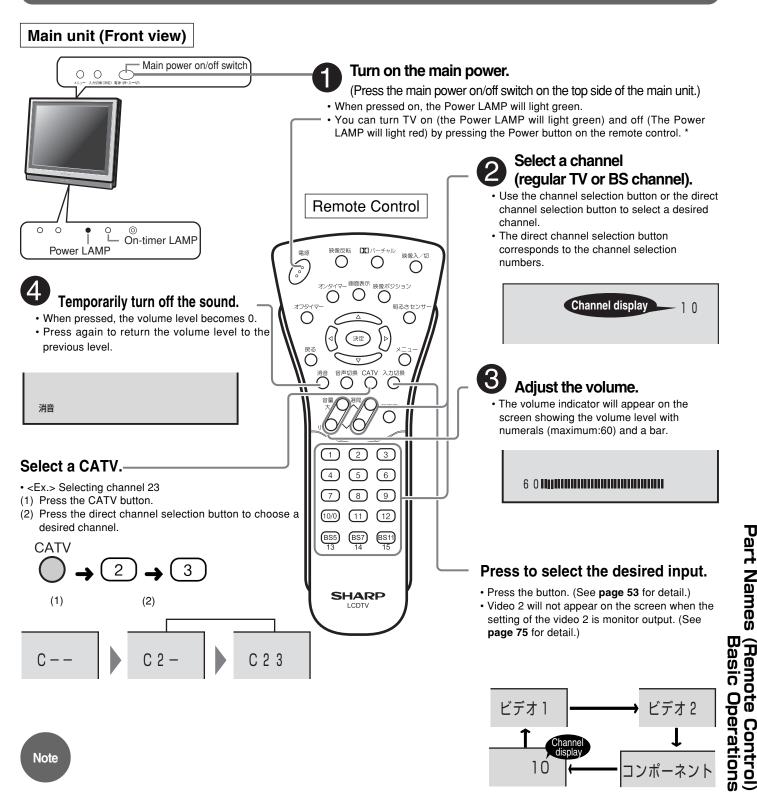

#### CATV broadcast reception

- CATV broadcast can be received only in areas where CATV broadcasting services are available.
- To watch CATV channels, you need to subscribe to your local CATV station. To watch (and record) charged, scrambled programs, you need to connect a home terminal adapter to the TV set. For further details, consult with your local CATV service provider.
- With LC-20S1, LC-15S1, and LC-13S1, you can select channels between C13 and C38 for CATV.

● 製品についてのお問い合わせは・・

東日本相談室 TEL 043 - 297 - 4649 FAX **043 - 299 - 8280** お客様相談センター

TEL **06 - 6621 - 4649** FAX **06 - 6792 - 5993** 西日本相談室

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜·祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・ 84ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/

## **\*//+-7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番

本誌の無断転載および無断複製を禁止します。



